

**KERNAU**


BASIC

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

OKAP TELESKOPOWY

BKTH 0962 B / BKTH 0952 B / BKTH 0962 X

---

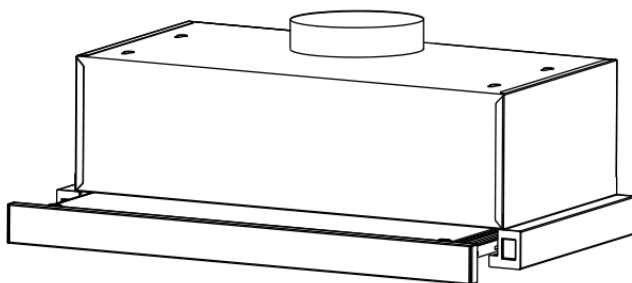

## **DROGI KLIENCIE,**

Dziękujemy za wybranie tego okapu kuchennego

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu dostarczenie wszystkich wymaganych instrukcji związanych z instalacją, użytkowaniem i konserwacją urządzenia.

W celu prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania.

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI,**

- Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia.
- Okap kuchenny jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie nadaje się do grillowania, pieczenia i innych celów komercyjnych.
- Okap należy czyścić wilgotną szmatką i neutralnym mydłem po upływie określonego czasu (sugestia: co 2 miesiące), chroniąc urządzenie przed niebezpieczeństwem pożaru. W przypadku czyszczenia niezgodnego z instrukcją istnieje ryzyko pożaru.
- Przed podłączeniem urządzenia należy zapewnić dobrą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu kuchennym; należy sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Uszkodzony przewód zasilający może zostać wymieniony wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Należy przestrzegać przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia, gdy okap kuchenny jest używany.

Okapy kuchenne i inne wyciągi oparów kuchennych mogą negatywnie wpływać na bezpieczne działanie urządzeń spalających gaz lub inne paliwa (w tym znajdujących się w innych pomieszczeniach) z powodu wstecznego przepływu gazów spalinowych.

Gazy te mogą potencjalnie prowadzić do zatrucia tlenkiem węgla. Po zainstalowaniu okapu kuchennego lub innego wyciągu oparów, działanie urządzeń gazowych powinno zostać sprawdzone przez kompetentną osobę w celu upewnienia się, że nie występuje przepływ wsteczny gazów spalinowych.

## **UWAGA**



Dostępne części mogą się nagrzewać podczas korzystania z urządzenia do gotowania.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka.

W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady odpowiednio wykwalifikowanego technika.

## SPIS TREŚCI

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| ROZDZIAŁ 1 Dołączony sprzęt i wymagane narzędzia ..... | 4  |
| ROZDZIAŁ 2. Przygotowanie do instalacji .....          | 5  |
| ROZDZIAŁ 3. Metoda instalacji wylotu powietrza .....   | 6  |
| ROZDZIAŁ 4. Instalacja modelu Slim .....               | 6  |
| ROZDZIAŁ 5. Obsługa .....                              | 8  |
| ROZDZIAŁ 6. Konserwacja .....                          | 9  |
| ROZDZIAŁ 7. Rozwiązywanie problemów .....              | 10 |
| ROZDZIAŁ 8. Utylizacja zużytych urządzeń .....         | 11 |

| <b>Ikona</b>                                                                        | <b>Podpis</b>           | <b>Opis</b>                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | Ostrzeżenie             | Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci                |
|  | Ryzyko porażenia prądem | Niebezpieczne napięcie                              |
|  | Pożar                   | Ryzyko pożaru / materiał łatwopalny                 |
|  | Uwaga                   | Ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia         |
|  | Ważne/ostrzeżenie       | Informacje dotyczące prawidłowego działania systemu |
|  | Przeczytaj instrukcję   |                                                     |
|  | Gorąca powierzchnia     |                                                     |

## ROZDZIAŁ 1. DOŁĄCZONY SPRZĘT I WYMAGANE NARZĘDZIA

### ELEMENTY ZESTAWU




### WYMAGANE NARZĘDZIA



Ołówek



Taśma miernicza



Młotek



Śrubokręt



Poziomica




Wiertarka  
elektryczna lub  
wkrętarka z  
napędem




### OSTRZEŻENIE


Niezainstalowanie śrub lub urządzenia mocującego zgodnie z niniejszymi instrukcjami może spowodować zagrożenie elektryczne.

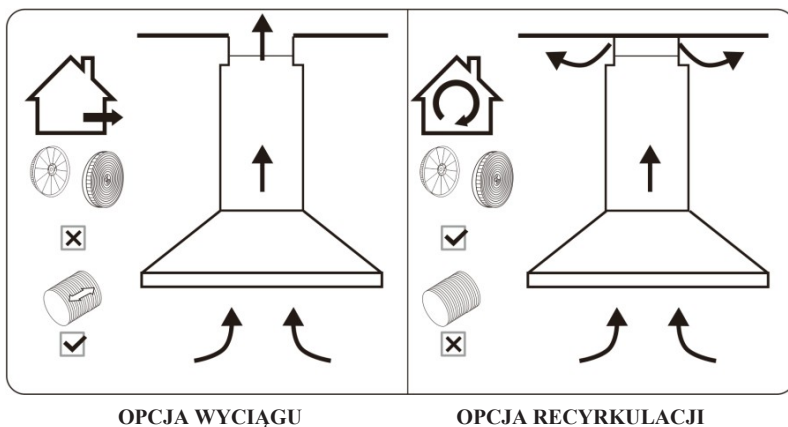

a. W przypadku posiadania wyjścia na zewnątrz, okap kuchenny można podłączyć w sposób przedstawiony na powyższym rysunku za pomocą rury (o średnicy wewnętrznej 150 mm). Jeśli nie masz wyjścia na zewnątrz, możesz przejść do trybu recykulacji za pomocą filtra węglowego.

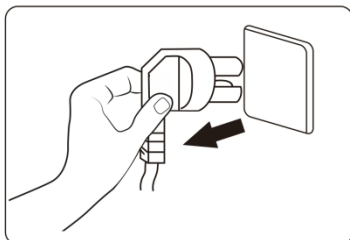

b. Przed instalacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od gniazdka.

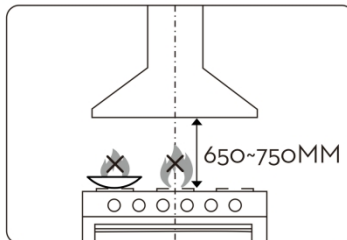


c. Okap kuchenny powinien być umieszczony w odległości 650~750 mm nad płytą kuchenną, aby uzyskać najlepszy efekt.

## ROZDZIAŁ 3. METODA INSTALACJI WYŁOTU POWIETRZA



**UWAGA: Nie wolno palić pod okapem kuchennym**

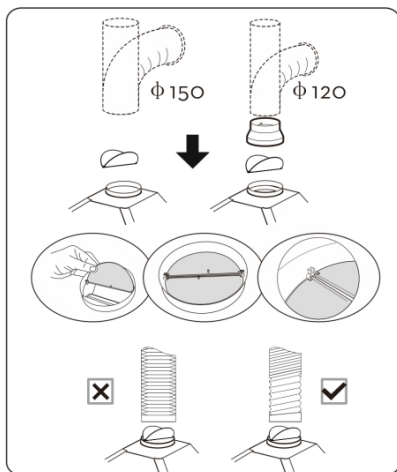

Metoda instalacji dla rury o średnicy 150 mm: włoż zawór jednokierunkowy jak na rysunku i zamocuj rurę.

Uwaga: Guz zaworu jednokierunkowego musi być skierowany do góry.


Metoda instalacji dla rury o średnicy 120 mm: włoż przepustnicę zgodnie z rysunkiem i zamocuj konwerter przed umieszczeniem kanału.

Uwaga: Zastosowanie średnicy 120mm zmniejsza wydajność okapu i zwiększa głośność pracy.

Rura w pobliżu wylotu powietrza musi być całkowicie wysunięta.

## ROZDZIAŁ 4. INSTALACJA MODELU TELESKOPOWEGO

### DWIE METODY INSTALACJI (A&B)

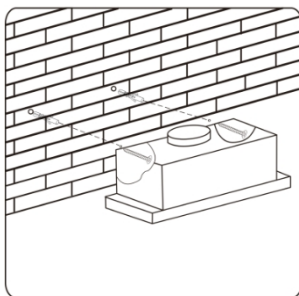

#### Metoda A:

Aby zainstalować na ścianie, wywierć 2 otwory  $\varnothing 8$  mm w odpowiednim miejscu, zgodnie z odległością środka otworu z tyłu okapu kuchennego. Włóż nakrętki do otworów.


Włóż śruby do nakrętek i dokręć je.

Załącz okap kuchenny na dokręcone śruby.

Przymocuj okap kuchenny za pomocą śruby zabezpieczającej.

Na tylnej obudowie znajdują się dwa otwory wentylacyjne o średnicy 6 mm.

Umieść zawór jednokierunkowy na okapie kuchennym.

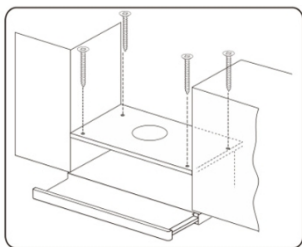

#### Metoda B:

Wywierć 4 otwory o średnicy 6 mm w dolnej części szafki wiszącej. Umieść zawór jednokierunkowy na okapie kuchennym, a następnie zainstaluj okap kuchenny na dolnej części szafki wiszącej, dokręć okap za pomocą dołączonych 4 śrub.



#### UWAGI:

1. Rozciągliwa rura jest opcjonalnym akcesorium, nie jest dostarczana.
2. Przed montażem należy zdjąć folię ochronną.

## ROZDZIAŁ 5. OBSŁUGA

### Mechaniczny przycisk kołyskowy



#### Przycisk oświetlenia

Po lewej stronie pokrywy silnika.



#### Przycisk prędkości

Po prawej stronie okapu.  
"=": wysoki poziom prędkości. "-": Niski poziom prędkości. "O": Wył.

## ROZDZIAŁ 6. KONSERWACJA

Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę.

### I. Regularne czyszczenie


Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej szmatki zwilżonej ciepłą wodą z mydłem lub doedykowanym detergentem. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać metalowych podkładek, środków chemicznych, materiałów ściernych ani sztywnych szczotek.

### II. Wymiana żarówki


Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.



**UWAGA: LAMPA MOŻE BYĆ GORĄCA! POCZEKAJ, AŻ URZĄDZENIE OSTYGNIE. PRZED** Próbuąc wymienić lampy LED, upewnij się, że urządzenie jest **WYŁĄCZONE i ODŁĄCZONE.**




Żarówka/lampa może być gorąca, pozostaw ją na 10 minut przed wymianą.

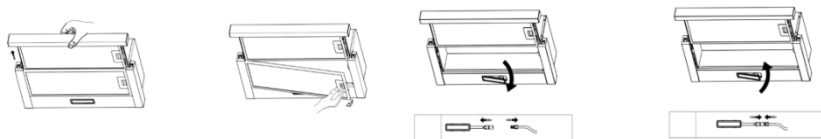

### III. Wymiana filtrów aluminiowych i węglowych

Aby zainstalować filtr węglowy, należy najpierw odłączyć filtr przeciwtłuszczowy. Naciśnij blokadę i pociągnij ją w dół.

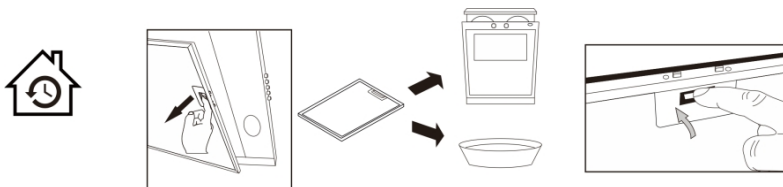


1 MIESIĄC

MAX 65 °C

**Filtry aluminiowe:** Aby uniknąć pożaru, należy je dokładnie czyścić raz w miesiącu lub za każdym razem, gdy zaświeci się ikona wyświetlacza (jeśli jest zamontowany). W tym celu należy wyjąć filtry i zanurzyć je na godzinę w gorącej wodzie z detergentem. W przypadku korzystania ze zmywarki filtry należy ustawić pionowo, aby usprawnić proces czyszczenia.

**VI. Żywotność filtra węglowego:** Sugerowana wymiana na nowy co 3 miesiące (w zależności od warunków panujących w kuchni, żywotność filtra węglowego może być dłuższa lub krótsza niż 3 miesiące).

**Instalacja:** Zamocuj filtr węglowy w urządzeniu zgodnie z poniższym schematem.

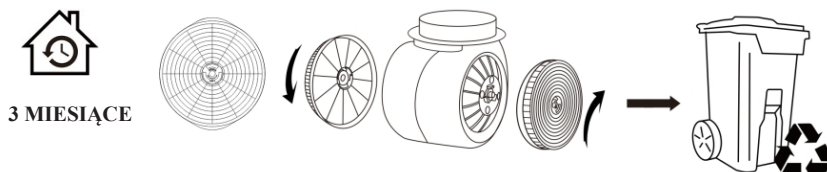

3 MIESIĄCE



#### Ważna uwaga:

1. Upewnij się, że filtr jest dobrze zablokowany. W przeciwnym razie może się poluzować, powodując nadmierny hałas i niebezpieczeństwo.
2. Użycie filtra węglowego zmniejszy przepływ powietrza w okapie.



## ROZDZIAŁ 6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| USTERKA                                     | PRZYCZYNA                                                | ROZWIĄZANIE                                                                               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolka świeci, ale wentylator nie działa | Łopatka wentylatora jest zablokowana.                    | Wyłączyć urządzenie i zlecić naprawę wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. |
|                                             | Silnik jest uszkodzony.                                  |                                                                                           |
| Światło i wentylator nie działają           | Przepalona żarówka.                                      | Wymień żarówkę LED na odpowiednią.                                                        |
|                                             | Przewód zasilający jest poluzowany.                      | Podłącz ponownie do źródła zasilania.                                                     |
| Poważne wibracje urządzenia                 | Łopatka wentylatora jest uszkodzona.                     | Wyłącz urządzenie i napraw je wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.         |
|                                             | Silnik wentylatora nie jest dobrze zamocowany.           |                                                                                           |
|                                             | Urządzenie nie jest prawidłowo zawieszone na wsporniku.  | Zdejmij urządzenie i sprawdź, czy wspornik znajduje się we właściwym miejscu .            |
| Słaba wydajność zasysania                   | Zbyt duża odległość między urządzeniem a płytą grzewczą. | Wyregulować odległość w zakresie 650-750 mm.                                              |

## ROZDZIAŁ 7. UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

To urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które nadają się do ponownego użycia.

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na produkcie (rys. A.) oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Jeśli na produkcie znajduje się symbol przekreślonego pojemnika na odpady (rys. B), oznacza to, że produkt zawiera baterie, które podlegają selektywnej zbiórce zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Oznaczenie to wskazuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterii (jeśli występują), po upływie okresu ich użytkowania, nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin i składników. Użytkownik jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu i zużytych baterii (o ile występują) do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii (o ile występują). Prowadzący takie punkty zbierania, w tym zbierający zużyty sprzęt, prowadzący zakłady przetwarzania, dystrybutorzy (sklepy), prowadzący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (jednostki gminne) oraz inne podmioty określone przepisami prawa tworzą odpowiedni system przekazywania takiego sprzętu.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu i baterii (jeśli występują) przyczynia się do uniknięcia szkodliwych konsekwencji dla zdrowia i środowiska, wynikających z możliwości obecności niebezpiecznych składników w sprzęcie i bateriach oraz niewłaściwego składowania i obchodzenia się z takim sprzętem i bateriami. Gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużyciu tego sprzętu, na którym to etapie kształtują się postawy przyczyniające się do zachowania wspólnego dobra, jakim jest czyste środowisko. Gospodarstwa domowe są również jednym z największych użytkowników drobnego sprzętu, a racjonalne gospodarowanie na tym etapie wpływa na odzysk surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi. Jeśli urządzenie posiada blokadę, należy ją usunąć dla bezpieczeństwa wszystkich osób, które mogą mieć później kontakt z urządzeniem. Niektóre lodówki i zamrażarki posiadają materiał izolacyjny i płyn chłodniczy zawierający freony. W związku z tym podczas utylizacji starej lodówki należy uważać, aby nie zanieczyścić środowiska.



Rys. A



Rys. B

**KERNAU**


BASIC

## **INSTRUCTION MANUAL**

TELESCOPIC HOOD

BKTH 0962 B / BKTH 0952 B / BKTH 0962 X

---

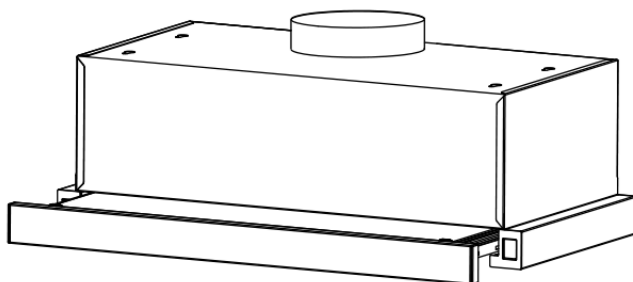

## DEAR CUSTOMER,

Thank you for choosing this cooker hood

This instruction manual is designed to provide you with all required instructions related to the installation, use and maintenance of the appliance.

In order to operate the unit correctly and safely, please read this instruction manual carefully before installation and usage.

## SAFETY PRECAUTION,

- Never let the children operate the machine.
- The cooker hood is for home use only, not suitable for barbecue, roast shop and other commercial purpose.
- Use a damp cloth and neutral soap to clean the cooker hood after the specified time (suggestion: every 2 months), and keep the unit from danger of burning. There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions.
- Please keep the kitchen room with good convection before connecting this appliance; please check that the power supply cord is undamaged. A damaged supply cord must be replaced by qualified service personnel only.
- Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and also the persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels; the range hood is only intended to be installed over a hob with no more than four hob elements; The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

Range hoods and other cooking fume extractors may adversely affect the safe operation of appliances burning gas or other fuels (including those in other rooms) due to back flow of combustion gases.

These gases can potentially result in carbon monoxide poisoning. After installation of a range hood or other cooking fume extractor, the operation of flued gas appliances should be tested by a competent person to ensure that back flow of combustion gases does not occur.



### CAUTION

Accessible parts may become hot when used with cooking appliance.

Electrical Shock Hazard

Only plug this unit into a properly earthed outlet.

If you have doubts, seek advice from a suitably qualified engineer.

## SPIS TREŚCI

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| CHAPTER 1. Hardware Included and Tools Required..... | 4  |
| CHAPTER 2. Prepare for installation .....            | 5  |
| CHAPTER 3. Air outlet installation method.....       | 6  |
| CHAPTER 4. Slim model installation.....              | 6  |
| CHAPTER 5. Operation .....                           | 8  |
| CHAPTER 6. Maintenance.....                          | 9  |
| CHAPTER 6. Trouble-shooting.....                     | 10 |
| CHAPTER 7. Disposal of used appliances .....         | 11 |

| Icon                                                                                | Signature             | Description                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|   | Warning               | Risk of serious injury or death                |
|  | Risk of electrocution | Hazardous voltage                              |
|  | Fire                  | Risk of fire / flammable material              |
|  | Attention             | Risk of injury or damage to property           |
|  | Important/warning     | Information on correct operation of the system |
|  | Read instructions     |                                                |
|  | Hot surface           |                                                |

## CHAPTER 1. HAREWARE INCLUDED AND TOOLS REQUIRED

### HAREWARE INCLUDED




### TOOLS REQUIRED




Pencil



Measuring tape



Hammer



Screwdriver



Level




Electric drill or  
powered screwdriver

## CHAPTER 2. PREPARE FOR INSTALLATION




### WARNING


Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards.

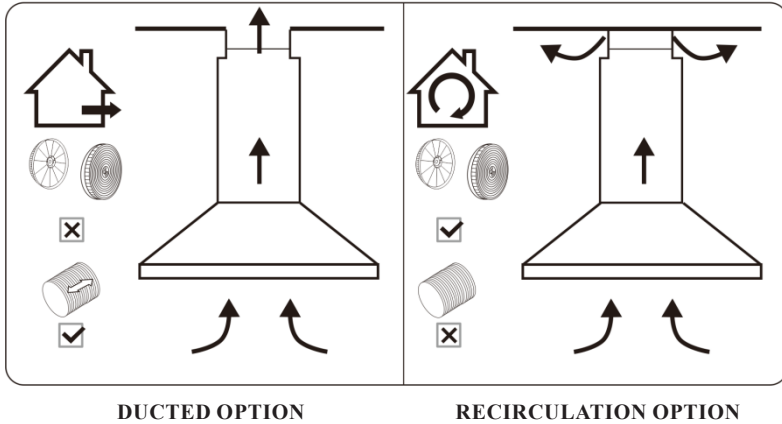

- a. If you have an outlet to the outside, your cooker hood can be connected as above picture by means of an pipe (with an interior diameter of 150mm). If you don't have an outlet to the outside, you can go with recirculation mode by using carbon filter.

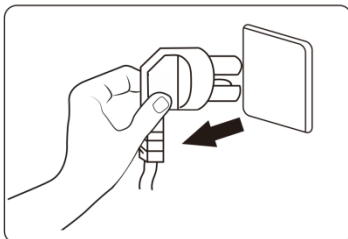

- b. Before installation, turn the unit off and unplug it from the outlet.

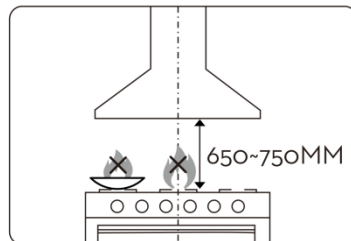


- c. The cooker hood should be placed at a distance of 650~750mm above the cooktop for the best effect.

## CHAPTER 3. AIR OUTLET INSTALLATION METHOD



**NOTE: Do not flame under the range hood**

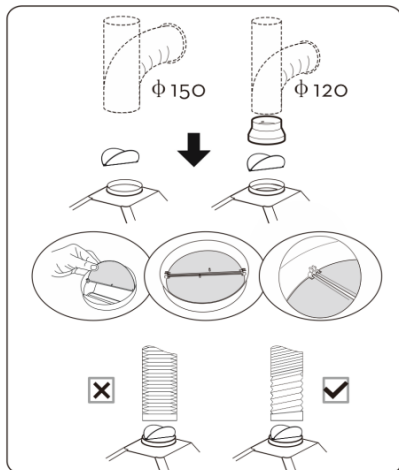

Installation method for 150mm diameter pipe:  
insert the one-way-valve as the pic and fix the pipe.


Attention: The bump of the one-way-valve must be upward.

Installation method for 120mm diameter pipe:  
insert the damper as the picture and fix the converter before placing the duct.

The pipe near the air outlet need to be fully extended.

## CHAPTER 4. TELESCOPIC MODEL INSTALLATION

### TWO METHODS FOR INSTALLATION(A&B)

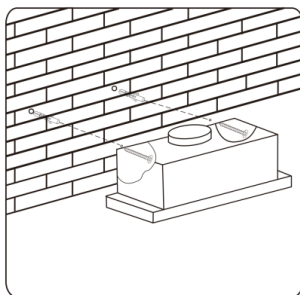

Method A:

To install onto the wall drill 2 holes of Ø8mm on a suitable place according with the centre distance of hole in the back of the cooker hood. Insert the nut into the holes.

Insert the screws into the nuts and tight.


Put the cooker hood onto the tighten screws.

Fix the cooker hood with safety screw.

The two safety vents are positioned on the back casing, with diameter of 6mm.

Put the one way valve onto the cooker hood.



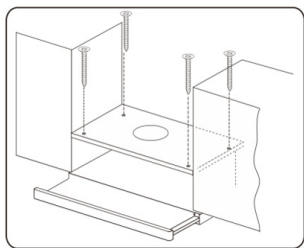

#### Method B:

Drill 4 holes of 6mm diameter at the bottom of the hanging cupboard. Put the one way valve on the cooker hood, then install the cooker hood on the bottom of the hanging cupboard, tighten the hood with enclosed 4 screws.



#### NOTES:

1. The extensible pipe are optional accessory, not supplied.
2. Take off protection film before installation.

## CHAPTER 5. OPERATION

### Mechanical Rocker Button



#### Light button

On the left side of hood.



#### Speed button

On the right side of hood.

“—”: high speed level.

“\_”: Low speed level.

“O”: Off

## CHAPTER 6. MAINTENANCE

Before cleaning switch the unit off and pull out the plug.

### I. Regular Cleaning


Use a soft cloth moistened with hand-warm mildly soapy water or household cleaning detergent. Never use metal pads, chemical, abrasive material or stiff brush to clean the unit.

### II. Bulb Replacement


Switch the unit off and unplug the appliance.



**CAUTION: LAMP UNIT MAY BE HOT! WAIT UNTIL THE UNIT IS COOL. BEFORE attempting to replace the LED lamps make sure the unit is powered off and UNPLUGGED.**




The Bulb/Lamp may be hot,leave it 10 minutes before replacement.

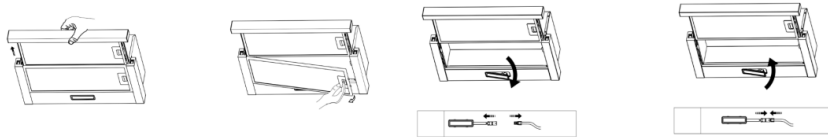

### III. Aluminium and carbon filters replacement


In order to install the carbon filter, the grease filter should be detached first. Press the lock and pull it downward.

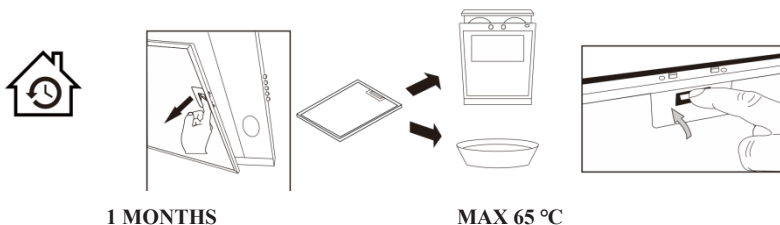

**Aluminium filters:** To avoid fires, clean thoroughly once a month or whenever the display pilot lights up (if fitted). To do so,remove the filters and soak in hot water and detergent for an hour.If using a dishwasher,position the filters vertically to improve the cleaning process.

**VI. Carbon filter life time:** Suggest changing to new one every 3 months (According to different kitchen condition, the life time of carbon filter might be longer or shorter than 3 months).

**Installation:** Fix charcoal foam into the unit as per the below diagram.

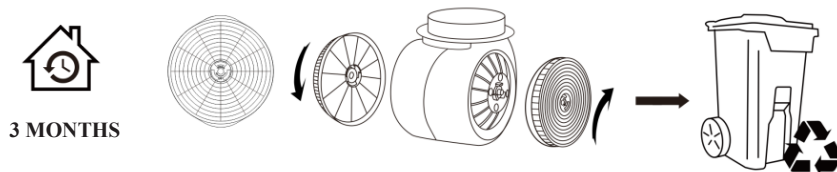

#### Important Notice:

1. Make sure the filter is securely locked. Otherwise, it would loosen and cause abnormal noise and danger.
2. Using carbon filter would reduce the air flow of the range hood.

## CHAPTER 6. TROUBLE-SHOOTING

| FAULT                           | CAUSE                                              | SOLUTION                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Light on, but fan does not work | The fan blade is jammed.                           | Switch off the unit and repair by qualified service personnel only.     |
|                                 | The motor is damaged.                              |                                                                         |
| Both light and fan do not work  | Light bulb burn.                                   | Replace the LED light with correct rating.                              |
|                                 | Power cord is loose.                               | Plug into the power supply again.                                       |
| Serious Vibration of the unit   | The fan blade is damaged.                          | Switch of the unit and repair by qualified service personnel only.      |
|                                 | The fan motor is not fixed tightly.                |                                                                         |
|                                 | The unit is not hung properly on the bracket.      | Take down the unit and check whether the bracket is in proper location. |
| Suction performance not good    | Too far distance between the unit and the cooktop. | Readjust the distance between 650-750mm.                                |

## CHAPTER 7. DISPOSAL OF USED APPLIANCES

This appliance has been designed and manufactured with high quality materials and components that are reusable.

The symbol of the crossed-out waste container on the product (Fig. A.) means that the product is subject to separate collection in accordance with the provisions of Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council. If the symbol of a crossed-out waste container (Fig. B) is placed on a product, it means that the product contains batteries, which are subject to separate collection in accordance with the provisions of Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council. This marking indicates that electrical and electronic equipment and batteries (if any), after their useful life, must not be disposed of with other household waste. Waste equipment can have harmful effects on the environment and human health due to its potential content of hazardous substances, mixtures and components.

The user is obliged to hand over waste equipment and batteries (if any) to waste electrical and electronic equipment and batteries (if any) collection points. Operators of such waste collection facilities, including waste equipment collectors, operators of handling/processing plants, distributors (shops), operators of municipal waste selective collection points (communal units) and other entities defined by law create an appropriate system for handing over such equipment.

Proper disposal of waste equipment and batteries (if any) contributes to avoiding harmful consequences for health and the environment, resulting from the possibility of the presence of hazardous components in equipment and batteries and improper storage and handling of such equipment and batteries. The household plays an important role in contributing to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment, at which stage attitudes are formed that contribute to the preservation of the common good, which is a clean environment. Households are also one of the biggest users of small equipment and rational management at this stage influences the recovery of secondary raw materials.

In the event of improper disposal of this product, penalties may be imposed in accordance with national legislation. If the appliance has a lock, it should be removed for the safety, of all persons who may later come into contact with the appliance. Some fridges and freezers have insulating material and refrigerant liquid with CFCs. Therefore, care should be taken not to contaminate the environment when disposing of your old fridge.



Rys. A



Rys. B

[illegible]



[kontakt@gtpoland.eu](mailto:kontakt@gtpoland.eu)

Serwis Kernau  
PL: +48 22 243 70 00  
Pn 8:00 - 17:00  
Wt-Pt 8:00 - 16:00  
[serwis@kernau.com](mailto:serwis@kernau.com)