


KERNAU

BASIC

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MŁYNEK DO KAWY

BKCG 251 MB

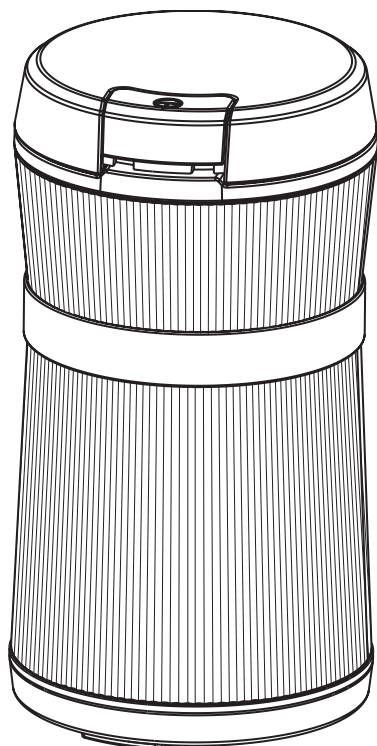

SZANOWNY KLIENCIE,

Dziękujemy za zaufanie i wybór marki Kernau.

Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, nasze sprzęty produkujemy w wyspecjalizowanych fabrykach z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz testujemy pod względem jakości. Aby wybrany przez Ciebie produkt służył Ci jak najdłużej, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi obsługi, czyszczenia i konserwacji, które znajdziesz poniżej. W niniejszej instrukcji chcemy Ci przedstawić wszystkie możliwości zakupionego produktu, a także przekazać kwestie związane z bezpieczeństwem, instalacją, optymalnymi ustawieniami i oszczędnym użytkowaniem. Znajdziesz tutaj cenne porady, jak najefektywniej korzystać z urządzenia zgodnie ze swoimi aktualnymi potrzebami.

Zakupiony przez Ciebie produkt został wyprodukowany w nowoczesnej i dbającej o ekologię fabryce.

Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu radzimy szczegółowo zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość tak, aby funkcje zakupionego przez Ciebie urządzenia przez długi czas pozostały w takim stanie, jak pierwszego dnia po zakupie.



UWAGA

Niniejsza instrukcja obsługi ma zastosowania do wielu modeli produktu. Twoje urządzenie może nie być wyposażone w niektóre funkcje wyszczególnione w instrukcji.

Obrazy produktu mają charakter schematyczny.

Elementy oznaczone jako (*) są opcjonalne.

Ikona	Podpis	Opis
	Ostrzeżenie	Ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci
	Ryzyko porażenia prądem	Niebezpieczne napięcie
	Pożar	Ryzyko pożaru
	Uwaga	Ryzyko powstania obrażeń ciała lub szkody majątkowej
	Ważne/Uwaga	Informacje dotyczące prawidłowego działania systemu
	Przeczytaj instrukcję	
	Gorąca powierzchnia	

Spis treści

1. Informacje z zakresu bezpieczeństwa	1
2. Części urządzenia.....	3
3. Wstępne kontrole	3
4. Korzystanie z urządzenia.....	4
5. Zalecenia dotyczące użytkowania	4
6. Pielęgnacja i czyszczenie	5
7. Specyfikacja techniczna	5
8. Usuwanie zużytych urządzeń	6



1. INFORMACJE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA C €

Podczas korzystania z tego urządzenia elektrycznego, w celu zmniejszenia ryzyka pożaru i porażenia prądem i/lub obrażeń ciała, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do korzystania z produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, która została opracowana w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania zakupionego produktu. Należy przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

1. Należy przeczytać wszystkie instrukcje.
2. Przed podłączeniem do gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie odpowiada wartości podanej na etykiecie znamionowej urządzenia.
3. Jeśli urządzenie jest używane w pobliżu dzieci, konieczny jest ścisły nadzór. Dzieci nie powinny korzystać z tego urządzenia.
4. Ostrza są ostre. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie.
5. Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
6. Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub czyszczenia urządzenia należy zawsze odłączyć je od źródła zasilania. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
7. Przed wymianą akcesoriów lub zbliżaniem się do części, które poruszają się podczas użytkowania, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
8. Używanie akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
9. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał przez krawędź stołu lub blatu ani dotykał gorącej powierzchni, w tym kuchenki.
10. Nie podłączaj urządzenia do zasilania, dopóki nie jest w pełni zmontowane i zawsze odłączaj zasilanie przed demontażem urządzenia lub obsługą ostrza.



INFORMACJE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA C€


11. Maksymalna pojemność 50 g. Krótkotrwałe użytkowanie. Z urządzenia należy korzystać nie dłużej niż przez 1 minutę, a następnie zrobić co najmniej 10-minutową przerwę. Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
12. Nie należy przetwarzać więcej niż trzech partii bez przerwy. Przed kontynuowaniem przetwarzania należy odczekać, aż urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej.
13. Nie używać na zewnątrz.
14. Przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane.
15. W celu ochrony przed pożarem, porażeniem prądem elektrycznym i obrażeniami ciała nie należy zanurzać głównego korpusu, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
16. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.



Ostrzeżenie!

Ostrzeżenie: Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia.

2. CZĘŚCI URZĄDZENIA

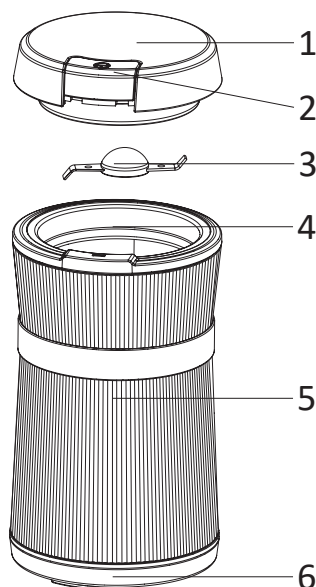


1. Pokrywa	2. Przycisk Start	3. Ostrze
4. Miska do mielenia	5. Korpus główny	6. Schowek na przewód zasilający

3. WSTĘPNE KONTROLE

1. Po zdjęciu opakowania należy upewnić się, że produkt jest kompletny i nieuszkodzony oraz że znajdują się w nim wszystkie akcesoria. Nie używaj urządzenia, jeśli jest widocznie uszkodzone. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
2. Podłączanie urządzenia:
Sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej. Jeśli gniazdo zasilania nie pasuje do wtyczki urządzenia, należy zlecić wymianę gniazda na odpowiedni typ lub wymianę wtyczki wykwalifikowanemu specjalście.

4. KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

1. Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni.
2. Zdejmij pokrywę pojemnika.
3. Wsyp żądaną ilość ziaren kawy do pojemnika (Rys. 1).
4. Załóż pokrywę na główny korpus młynka, umieszczając przycisk uruchamiania na wyłączniku bezpieczeństwa. Urządzenie zabezpieczające zapobiega włączeniu, jeśli pokrywa nie zostanie założona (rys. 2).
5. Nie próbuj używać urządzenia bez założonej pokrywy.
6. Wyciągnij niezbędną ilość przewodu i włóż wtyczkę do gniazda.
7. Naciśnij przycisk start, aby włączyć młynek do kawy i przytrzymaj go, aż uzyskasz żądany poziom mielenia (rys. 3).
8. Odłącz urządzenie i przygotuj pojemnik na zmieloną kawę

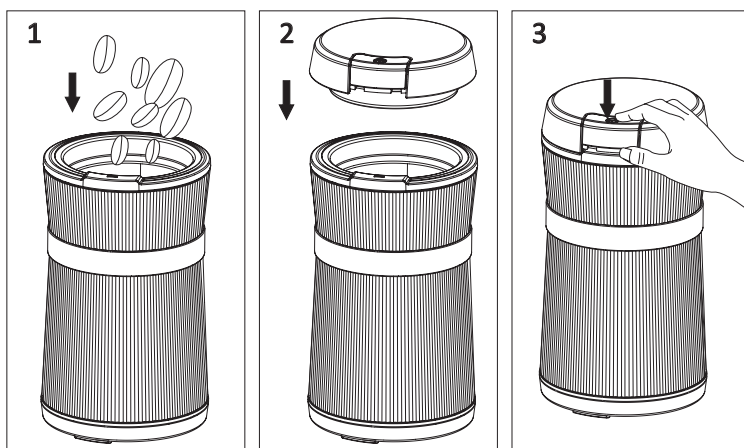

5. ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

1. Pokrywka pojemnika na kawę ziarnistą powinna być zawsze hermetycznie zamknięta, aby zachować smak i aromat ziaren kawy.
2. Jednorazowo należy mielić tylko niezbędną ilość kawy.
3. Nigdy nie przepelniać pojemnika na kawę ziarnistą. Zgodnie z ogólnymi wskazówkami, na jedną filiżankę należy przeznaczyć jedną łyżkę stołową kawy ziarnistej (np. 4 łyżki kawy ziarnistej na 4 filiżanki). Oczywiście optymalne ilości, określone na podstawie osobistych upodobań, zostaną określone z czasem.

4. Fusy z kawy pozostawione w młynku mogą stać się nieświeże i wpłynąć na smak świeżo zmielonej kawy. Po każdym użyciu należy wyczyścić pojemnik na zmieloną kawę, ostrza i pokrywę.
5. Młynek może mieć tylko suchą, kruchą żywność. Nie należy mieć nasion oleistych (np. orzeszków ziemnych) ani twardej żywności (np. ryżu).

6. PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

1. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania. W celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani głównego korpusu w wodzie lub płynie.
2. Usuń pozostałości zmielonej kawy za pomocą szczotki. Nie dotykaj ostrza, ponieważ jest ostre.
3. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
4. Aby usunąć pozostałości lub aromaty pozostawione przez orzechy, zmiel jedną łyżkę stołową sody oczyszczonej, a następnie dokładnie wytrzyj.
5. Wszystkie wyjmowane części można myć w zmywarce na górnej półce. Nie należy umieszczać części na dolnej półce. Nigdy nie zanurzaj głównego korpusu młynka w wodzie lub innym płynie.
6. Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić miękką ściereczką.
7. Zwinąć nadmiar przewodu w schowku na przewód w podstawie młynka.

7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie: 220-240V 50-60Hz

Moc znamionowa: 200W

Pojemność robocza: Max 50g

Klasa II



8. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. A.) oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Jeżeli na wyrobie umieszczony jest symbol przekreślonego kontenera na odpady (Rys. B) oznacza, że produkt zawiera baterie, które podlegają selektywnej zbiórce z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie (jeżeli występują) po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu i baterii (jeżeli występują) prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii (jeżeli występują). Prowadzący zbieranie takich odpadów, w tym zbierający zużyty sprzęt, prowadzący zakłady przetwarzania, dystrybutorzy (sklepy), prowadzący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (gminne jednostki) oraz inne jednostki określone ustawowo tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują) przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie i bateriach składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu i baterii. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych.

W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Jeżeli urządzenie posiada zamek, należy go zdemontować dla bezpieczeństwa, wszystkich osób mogących mieć późniejszą styczność z urządzeniem. Niektóre lodówki i zamrażarki posiadają materiał izolacyjny oraz ciecz chłodniczą z CFC. Dlatego też należy zachować ostrożność, by nie zanieczyścić środowiska, gdy pozbywasz się swojej starej lodówki.



Rys. A



Li-FeS2

Rys. B