


KERNAU

BASIC

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BLENDERA RĘCZNEGO

BKHB 801 MS

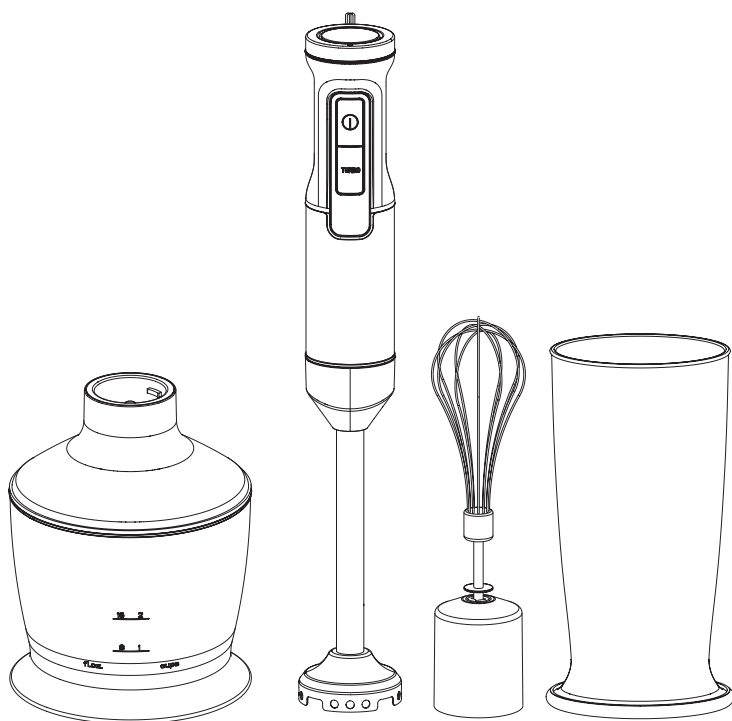

SZANOWNY KLIENCIE,

Dziękujemy za zaufanie i wybór marki Kernau.

Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, nasze sprzęty produkujemy w wyspecjalizowanych fabrykach z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz testujemy pod względem jakości. Aby wybrany przez Ciebie produkt służył Ci jak najdłużej, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi obsługi, czyszczenia i konserwacji, które znajdziesz poniżej. W niniejszej instrukcji chcemy Ci przedstawić wszystkie możliwości zakupionego produktu, a także przekazać kwestie związane z bezpieczeństwem, instalacją, optymalnymi ustawieniami i oszczędnym użytkowaniem. Znajdziesz tutaj cenne porady, jak najefektywniej korzystać z urządzenia zgodnie ze swoimi aktualnymi potrzebami.

Zakupiony przez Ciebie produkt został wyprodukowany w nowoczesnej i dbającej o ekologię fabryce.

Przez rozpoczęciem użytkowania sprzętu radzimy szczegółowo zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość tak, aby funkcje zakupionego przez Ciebie urządzenia przez długi czas pozostały w takim stanie, jak pierwszego dnia po zakupie.

UWAGA

Niniejsza instrukcja obsługi ma zastosowania do wielu modeli produktu. Twoje urządzenie może nie być wyposażone w niektóre funkcje wyszczególnione w instrukcji.

Obrazy produktu mają charakter schematyczny.


Elementy oznaczone jako (*) są opcjonalne.

Ikona	Podpis	Opis
	Ostrzeżenie	Ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci
	Ryzyko porażenia prądem	Niebezpieczne napięcie
	Pożar	Ryzyko pożaru
	Uwaga	Ryzyko powstania obrażeń ciała lub szkody majątkowej
	Ważne/Uwaga	Informacje dotyczące prawidłowego działania systemu
	Przeczytaj instrukcję	
	Gorąca powierzchnia	

SPIS TREŚCI

Opis.....	1
1. Bezpieczeństwo.....	2
2. Przed pierwszym użyciem	3
3. Użycie blendera	4
4. Używanie trzepaczki (jeśli jest dostępna)	5
5. Używanie rozdrabniacza (jeśli jest dostępny)	6
6. Czyszczenie i konserwacja.....	7
7. Dane techniczne	7
8. Usuwanie zużytych urządzeń.....	8

OPIS

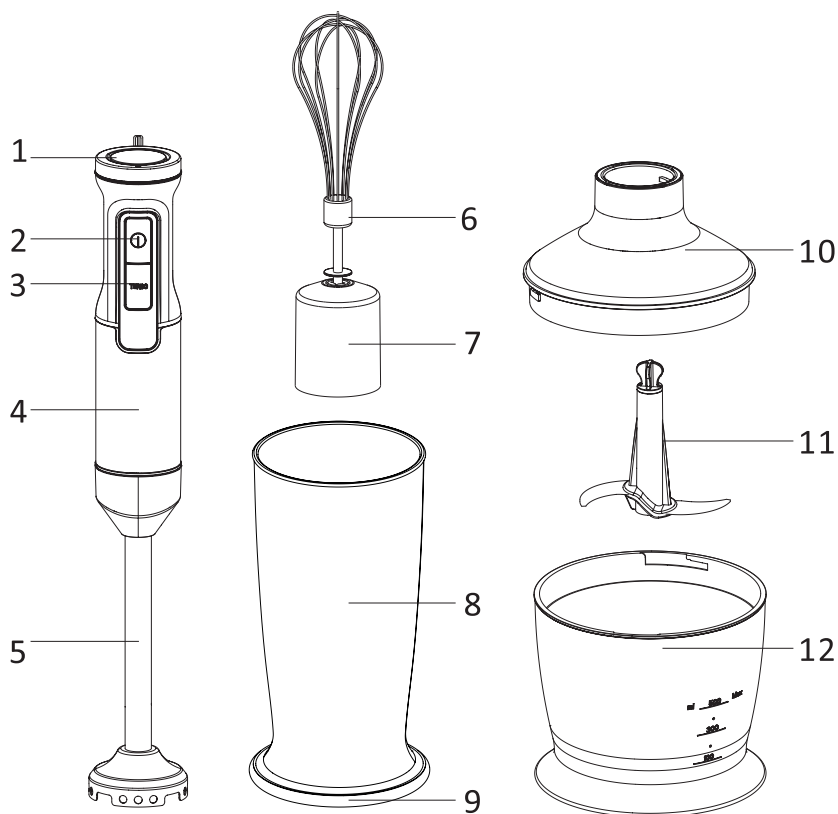

1. Regulator prędkości
2. Przełącznik I
3. Przełącznik II
4. Korpus blendera
5. Końcówka miksująca
6. Trzepaczka

7. Przekładnia
8. Kubek do miksowania
9. Pokrywa kubka/podkładka antypoślizgowa
10. Pokrywa rozdrabniacza
11. Ostrza rozdrabniacza
12. Misa rozdrabniacza

**1. BEZPIECZEŃSTWO**

Podczas korzystania z tego urządzenia elektrycznego, w celu zmniejszenia ryzyka pożaru i porażenia prądem i/lub obrażeń osób, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, która została napisana w celu zapewnienia jak najlepszego wykorzystania zakupionego produktu.

Należy przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie odpowiada wartości podanej na etykiecie znamionowej urządzenia.
3. Gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci, konieczny jest ścisły nadzór. Dzieci nie powinny używać tego urządzenia.
4. Ostrza są bardzo ostre! Należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z zespołem ostrzy.
5. Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
-  6. Jeśli wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone lub urządzenie jest niesprawne, nie należy podejmować prób naprawy, lecz skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej.
7. Używanie akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
8. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał gorących powierzchni, w tym kuchenki.
9. Nie podłączaj urządzenia do źródła zasilania, dopóki nie jest w pełni zmontowane i zawsze odłączaj zasilanie przed demontażem urządzenia lub obsługą ostrza.
10. Krótkotrwała eksploatacja. Z urządzenia należy korzystać nie dłużej niż przez 1 minutę, a z twardych potraw nie dłużej niż przez 10 sekund.
11. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby



(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

12. Nie należy przetwarzać więcej niż trzech partii bez przerwy. Przed kontynuowaniem pracy należy odczekać, aż urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej.
13. Nie używać na zewnątrz.
14. Nieużywane urządzenie należy odłączyć od gniazdka przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem.
15. W celu ochrony przed pożarem, porażeniem prądem elektrycznym i obrażeniami ciała nie należy zanurzać blendera, jego przewodu ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
16. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.





2. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Po zdjęciu opakowania należy upewnić się, że produkt jest kompletny i nieuszkodzony oraz że znajdują się w nim wszystkie akcesoria. Nie używaj urządzenia, jeśli jest widocznie uszkodzone. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
- Podłączanie urządzenia: Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na etykiecie znamionowej.
- Jeśli gniazdo zasilania nie pasuje do wtyczki urządzenia, należy zlecić wymianę gniazda na odpowiedni typ lub wymianę wtyczki wykwalifikowanemu specjalście.

3. UŻYCIE BLENDERA

Blender ręczny doskonale nadaje się do przygotowywania dipów, sosów, zup, majonezu i żywności dla niemowląt, a także do miksowania i koktajli mlecznych.





- a. Włóż końcówkę miksującą do korpusu blendera, obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować ją w korpusie (rys. 1 i rys. 2).
- b. Umieść składniki w kubku do miksowania, aby zapobiec rozpryskiwaniu, zanurz końcówkę miksującą całkowicie w składnikach (rys. 3). Blendera ręcznego można używać w kubku, tak samo jak w każdym innym naczyniu.
- c. Włącz urządzenie, naciskając przełącznik I lub przełącznik II, możesz regulować prędkość za pomocą górnego regulatora prędkości po naciśnięciu przełącznika I.
- d. Zmiksuj składniki, przesuwając urządzenie powoli w górę, w dół i w kółko (rys. 4).

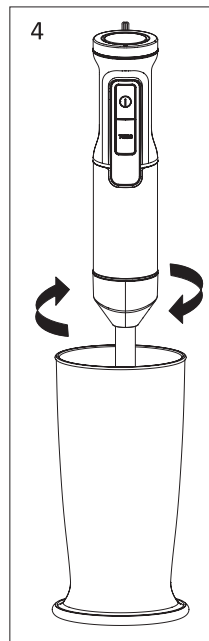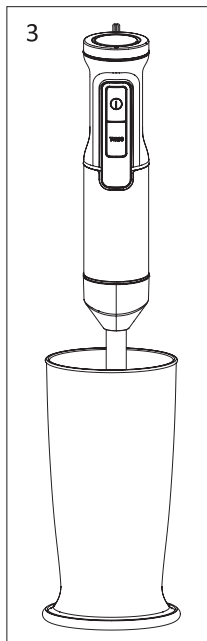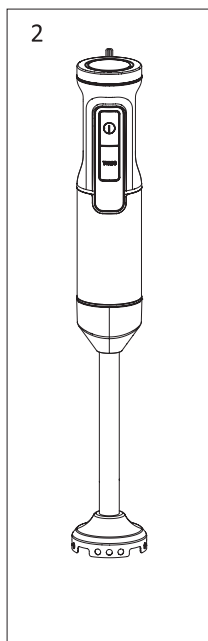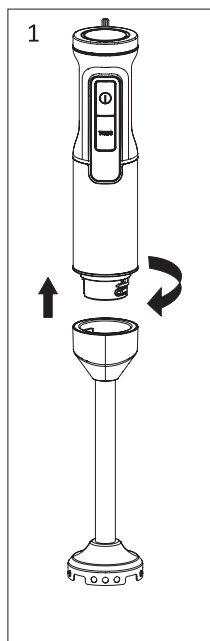

4. UŻYWANIE TRZEPACZKI (JEŚLI JEST DOSTĘPNA)

Trzepaczka jest przeznaczona do ubijania śmietany, ubijania białek oraz mieszania biszkoptów i gotowych deserów.

- a. Włóż trzepaczkę do przekładni (rys. 5).
- b. Podłącz przekładnię do korpusu blendera, zgodnie z opisem instalacji „użycie blendera „ (rys. 6).
- c. Naciśnij przełącznik, aby włączyć blender ręczny. Rozpocznij od niskiej prędkości podczas mieszania składników, a następnie ustaw wysoką prędkość po 10 sekundach, aby zapobiec rozpryskiwaniu się składników (rys. 7 i rys. 8).

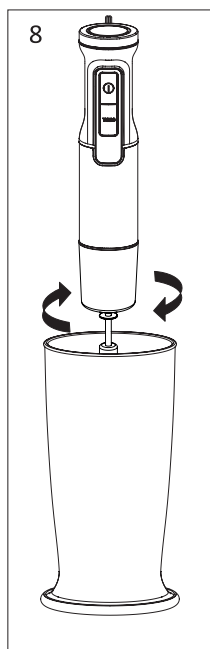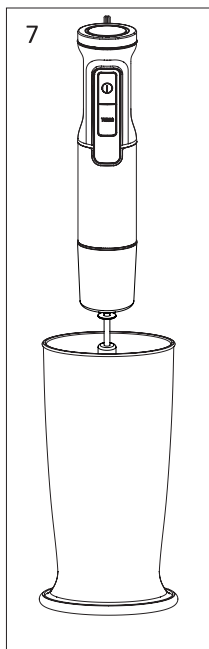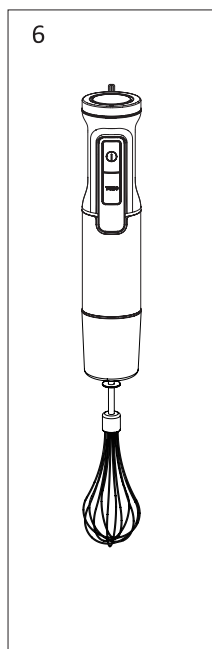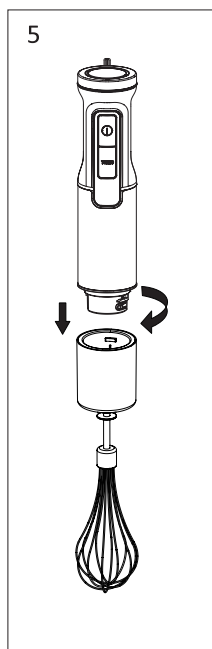

5. UŻYWANIE ROZDRABNIACZA (JEŚLI JEST DOSTĘP- NY)





Rozdrabniacz doskonale nadaje się do rozdrabniania twardych produktów, takich jak mięso, ser, cebula, zioła, czosnek, marchew, orzechy włoskie, migdały, suszone śliwki itp.



UWAGA:

Ostrza są bardzo ostre! Należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z zespołem ostrzy.

- a. Umieścić ostrza rozdrabniacza w misie rozdrabniacza, dociśnij ostrza i zablokuj misę (rys. 9).
- b. Umieścić składniki w misie rozdrabniacza, stałe składniki nie powinny być większe niż 2 cm.
- c. Umieścić pokrywę rozdrabniacza na misie rozdrabniacza (rys. 10).
- d. Przymocuj korpus do miski rozdrabniacza, zgodnie z opisem instalacji „użycie blendera” (rys. 11 i rys. 12).
- e. Włącz urządzenie, naciskając przełącznik I lub przełącznik II, możesz dostosować prędkość za pomocą górnego regulatora prędkości po naciśnięciu przełącznika I

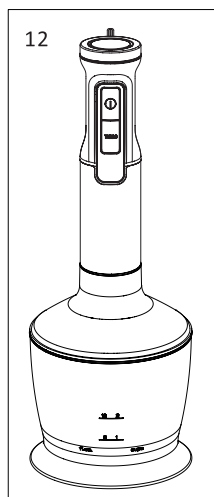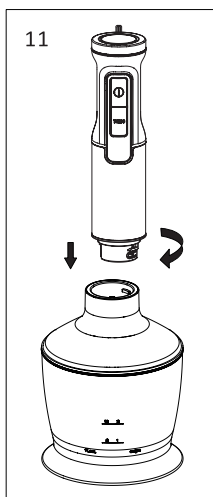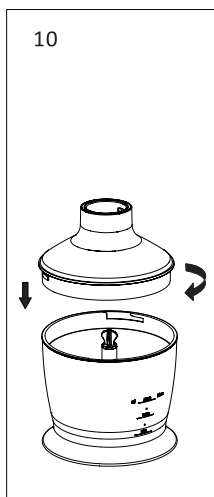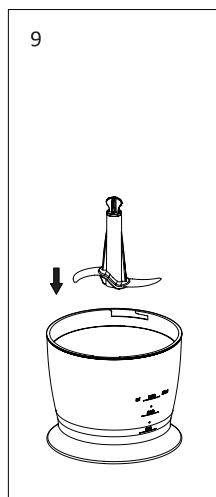

6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania i odłączyć akcesoria.
2. Przetrzyj obudowę, pokrywę rozdrabniacza i przekładnię wilgotną ściereczką, nie zanurzaj ich w wodzie ani nie płucz pod wodą z kranu. Inne akcesoria można czyścić w wodzie.
3. Jeśli jedzenie nie daje się łatwo spłukać z ostrza lub trzepaczki, umieść kroplę detergentu do naczyń w pojemniku miksującym z wodą. Podłącz przewód do gniazdka. Zanurz końcówkę ostrza lub trzepaczkę i włącz urządzenie na około 10 sekund. Odłącz urządzenie, opłucz pod bieżącą wodą, a następnie wysusz.
4. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je dobrze wietrzyć w suchym miejscu, aby zapobiec zawilgoceniu silnika urządzenia.



UWAGA:

Krawędzie tnące ostrzy są bardzo ostre, dlatego należy je czyścić ostrożnie.

7. DANE TECHNICZNE

Model NO	BKHB 801 MS
Napięcie znamionowe	220-240V 50-60Hz
Moc znamionowa	800W

8. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. A.) oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Jeżeli na wyrobie umieszczony jest symbol przekreślonego kontenera na odpady (Rys. B) oznacza, że produkt zawiera baterie, które podlegają selektywnej zbiórce z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie (jeżeli występują) po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu i baterii (jeżeli występują) prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii (jeżeli występują). Prowadzący zbieranie takich odpadów, w tym zbierający zużyty sprzęt, prowadzący zakłady przetwarzania, dystrybutorzy (sklepy), prowadzący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (gminne jednostki) oraz inne jednostki określone ustawowo tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują) przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie i bateriach składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu i baterii. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych.

W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Jeżeli urządzenie posiada zamek, należy go zdemontować dla bezpieczeństwa, wszystkich osób mogących mieć późniejszą styczność z urządzeniem. Niektóre lodówki i zamrażarki posiadają materiał izolacyjny oraz ciecz chłodniczą z CFC. Dlatego też należy zachować ostrożność, by nie zanieczyścić środowiska, gdy pozbywasz się swojej starej lodówki.



Rys. A



Li-FeS2

Rys. B