


Instrukcja obsługi i instalacji okapu


KCH 3860 XB / KCH 3890 XB



www.kernau.com

OPIS URZĄDZENIA

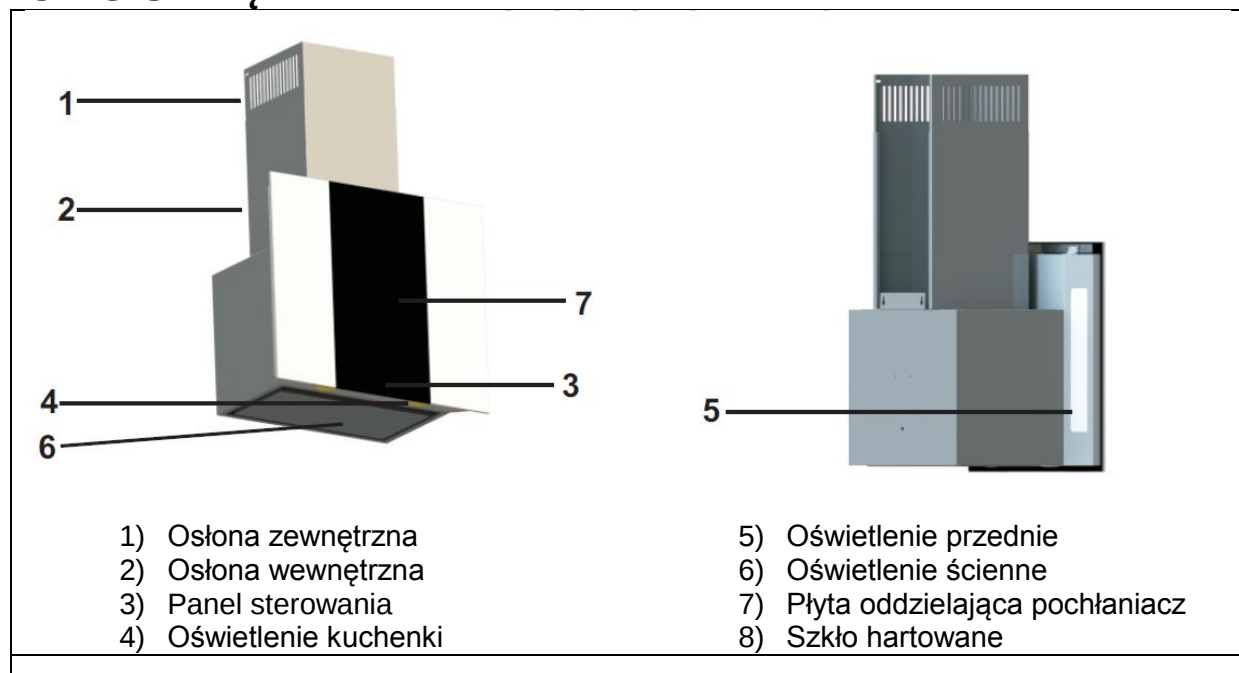

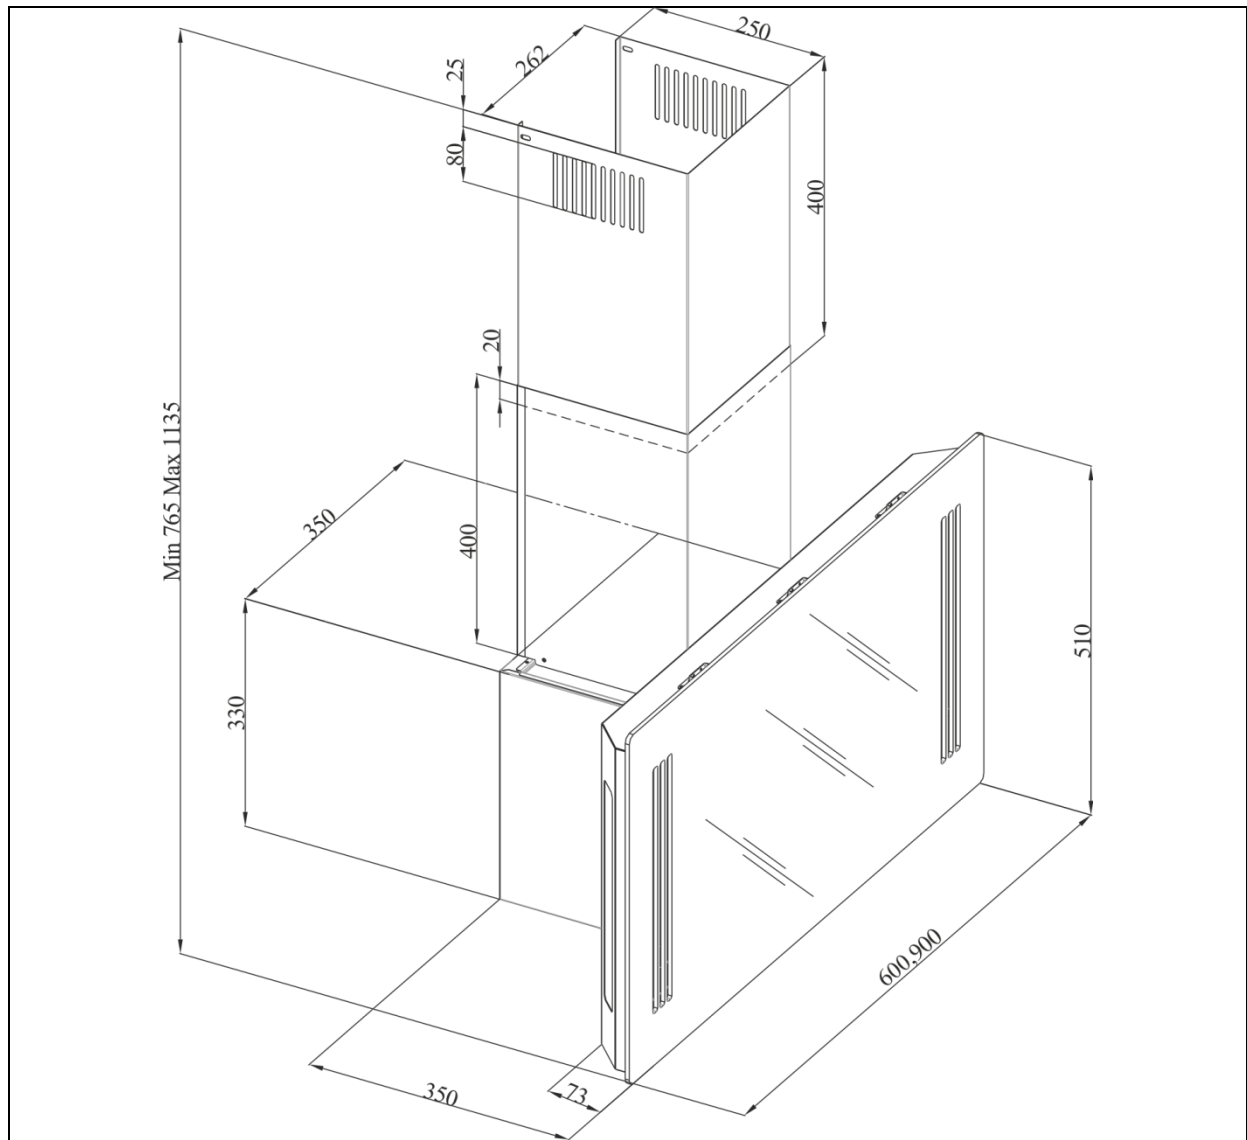

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt ten jest przeznaczony do użytku domowego.
- Napięcie zasilania wynosi 220-240 V ~ 50 Hz.
- W Waszym produkcie zamontowany jest kabel sieciowy z wtyczką z uziemieniem. Kabel ten powinien być bezwzględnie podłączony do uziemionego gniazdka.
- Instalacja wykonana przez osoby nieuprawnione może spowodować pracę produktu z niską wydajnością, uszkodzenia produktu i wypadki.
- Podczas montażu, przewód zasilający nie powinien być narażony na ściskanie lub zniszczenie. Kabel sieciowy nie może być umieszczony w pobliżu kuchenki, gdyż w przypadku jego stopnienia, może to spowodować pożar.
- Nie wolno podłączać wtyczki do gniazdka przed zakończeniem instalacji produktu.
- Wtyczka powinna znajdować się w łatwo osiągalnym miejscu tak, aby można było ją odłączyć w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.
- Nie wolno dotykać oświetlenia, gdy jest ono włączone, ponieważ może to spowodować oparzenie dłoni.
- Okapy kuchenne są przeznaczone do użytku podczas normalnego gotowania domowego. Jeśli będą one używane do innych celów, występuje ryzyko awarii i utraty gwarancji.
- Należy postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami i zaleceniami dotyczącymi odprowadzania powietrza wylotowego. (Ostrzeżenie to nie jest ważne w przypadku użytku bez przewodu kominowego).
- Okap należy uruchomić w trakcie rozpoczęcia gotowania, ponieważ w przeciwnym wypadku, wysoka temperatura może spowodować zdeformowanie niektórych części Waszego okapu.
- Podczas gotowania okap powinien być zawsze włączony, ponieważ w przeciwnym wypadku, wysoka temperatura może spowodować zdeformowanie niektórych części Waszego produktu.
- Nie wolno zostawiać na płycie gorącego tłuszczu. Naczynia z gorącym tłuszczem mogą spowodować samozapłon.
- Należy pamiętać o odpowiednio częstym myciu filtrów aluminiowych. Filtry, które nie czyszczone w odpowiednim czasie stwarzają zagrożenie pożaru wskutek tłuszczu, który się na nich zebrał.
- Nie wolno używać zamiast filtra materiałów filtrujących, które nie są ognioodporne.
- Nie wolno używać produktu bez aluminiowego filtra, nie wyjmować filtrów, gdy urządzenie jest włączone.
- W przypadku pojawienia się płomienia, wyłączyć zasilanie okapu oraz urządzenia do gotowania. (Wyłączyć zasilanie produktu, przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka).
- Przed procesem konserwacji, wyłączyć zasilanie produktu. (Wyłączyć zasilanie produktu, przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka).
- Jeśli w tym samym pomieszczeniu, co Wasz okap znajduje się urządzenie zasilane paliwem gazowym lub innym, które w wyniku spalania wytwarza spaliny to odprowadzenie spalin z tego urządzenia powinno być całkowicie odizolowane od pomieszczenia a urządzenie powinno posiadać zamkniętą komorę spalania.
- Kiedy do Waszego produktu stosuje się podłączenie kominowe, to należy użyć przewodów o średnicy 150 mm lub 120 mm. Podłączenie kanału powinno być jak najkrótsze i powinno posiadać jak najmniej łuków.

- Nie wolno pozwalać dzieciom na używanie produktu.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, to w celu uniknięcia sytuacji niebezpiecznych, kabel ten powinien zostać wymieniony przez punkt serwisowy lub przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
- W przypadku pojawienia się płomienia, wyłączyć zasilanie produktu oraz urządzenia do gotowania, odciąć dopływ powietrza do płomienia przez nakrycie go. Nigdy nie używać wody do jego gaszenia.
Dla zachowania bezpieczeństwa, w instalacji okapu zastosować bezpiecznik "MAX 6 A".

UWAGA: W przypadku korzystania z urządzeń do gotowania, dostępne części mogą się nagrzewać.

Urządzenie nie może być używane przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostaną poinstruowane.

Ostrzeżenie dotyczące transportu i przewożenia

- Opakowanie w całości nadaje się do recyklingu.
- Podczas transportu, prosimy stosować się do znaków na pudle opakowaniu produktu.
- W celu przenoszenia produktu, trzymać za uchwyty umieszczone po bokach pudła.


Akcesoria standardowe



Rysunek 1

Wylot z tworzywa sztucznego

Wylot z tworzywa sztucznego montowany do wylotu powietrza z okapu. **Rysunek 1**

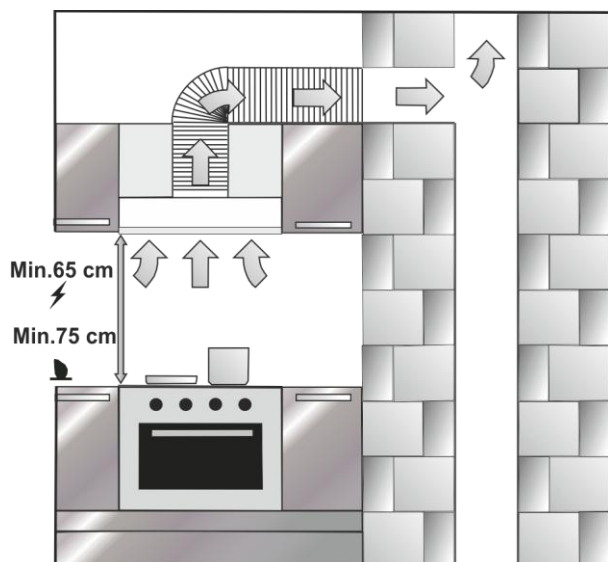

Rysunek 2

Umieszczenie produktu:

Po zainstalowaniu produktu, odległość okapu kuchennego od kuchenki elektrycznej powinna wynosić, co najmniej 65 cm a kuchenki gazowej, co najmniej 75 cm.

Rysunek 2

Instalacja, wyjmowanie produktu z opakowania:

- Sprawdzić, czy produkt nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, prosimy zgłaszać je do sprzedawcy.

MONTAŻ OKAPU



Rysunek 3

Montaż wieszaków

W komplecie znajdują się 2 wieszaki metalowe (w kształcie litery L) służące do zawieszenia urządzenia za pomocą śrub. Przykręcić wieszaki do korpusu produktu za pomocą śrub M5 x 40 i śrub M5.

Rysunek 3




Rysunek 4

Montaż wylotu z tworzywa sztucznego

Zamocować wylot do górnej części obudowy silnika elektrycznego za pomocą wkrętów 3,5 x 9,5.

Rysunek 4

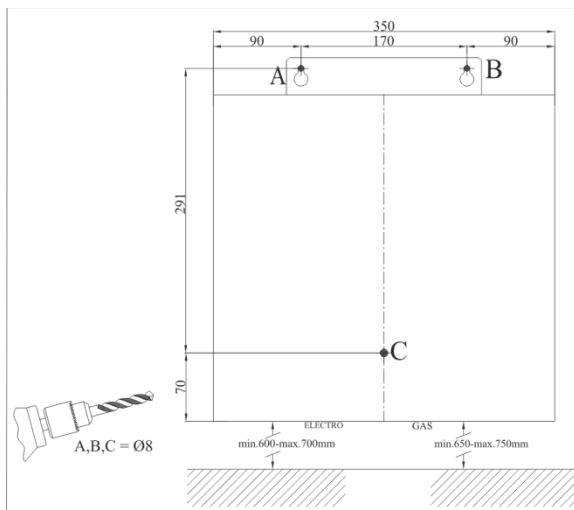

Rysunek 5

Wiercenie otworów montażowych

Zamocować schemat montażu na ścianie i wykonać otwory w punktach oznaczonych, jako A, B, C za pomocą wiertła Ø8 mm. Aby zainstalować część kominową, należy użyć wiertła Ø6 mm uwzględniając min./max. wymiary wysokości.

Rysunek 5



Rysunek 6

Montaż dybli

Wbić dyble Ø8 mm w otwory A, B, C wywiercone wiertłem Ø8 mm. Wstawić dyble Ø6 mm w dwa otwory, wywiercone wiertłem Ø6 mm.

Rysunek 6



Rysunek 7

Zamocować wieszaki montażowe za pomocą wkrętów 3,9 x 22.

Rysunek 7




Rysunek 8

Mocowanie wkrętów montażowych

Wkręcić wkręty 5,5 x 45 w dyble Ø8 mm (A i B). Odległość pomiędzy ścianą i wkrętem powinna wynosić 5 mm.

Rysunek 8

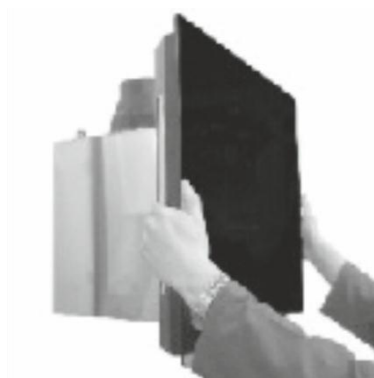

Rysunek 9

Umieszczanie okapu na ścianie

Zawiesić wieszaki w kształcie litery L w punktach A i B.

Rysunek 9




Rysunek 10

Po zawieszeniu celem zamocowania produktu, dokręcić wkręty.
Rysunek 10



Rysunek 11

Zamocować wkrętem produkt do ściany w punkcie C, aby upewnić się, że produkt jest bezpiecznie zamontowany.
Rysunek 11

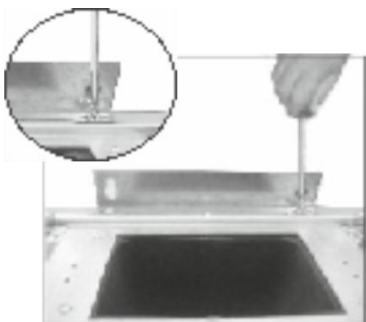

Rysunek 12

Uwaga: Wypozmiomować urządzenie poprzez wkręcenie / wykręcenie śrub M5 w górnej części.
Rysunek 12



Rysunek 13

Instalacja aluminiowej rury elastycznej:
Połączyć aluminiową rurę elastyczną z wylotem produktu i otworem w ścianie kuchni.
Rysunek 13


Unikać wielokrotnych łuków i zagięć, ponieważ mogą one mieć niekorzystny wpływ na wydajność urządzenia.

Rysunek 14



Prawidłowo

Rysunek 14

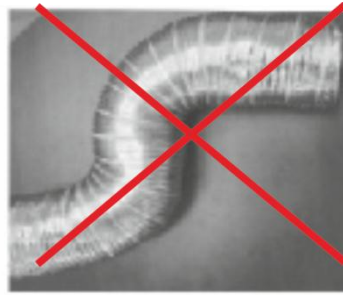

Nieprawidłowo



Rysunek 15

Umieścić osłonę na bloku silnika.


Rysunek 15

Zamocować osłonę zewnętrzną do obudowy silnika za pomocą wkrętów.

Rysunek 16



Rysunek 16

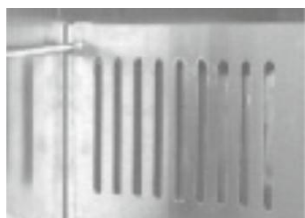

Rysunek 17

Zamocować osłonę zewnętrzną do ściany za pomocą wkrętów.

Rysunek 17



Usuwanie płyty dekoracyjnej pochłaniacza



Rysunek 18


Celem wyjęcia płyty lub elementu szklanego pochłaniacza, należy je pociągnąć w sposób pokazany na rysunku.

Rysunek 18

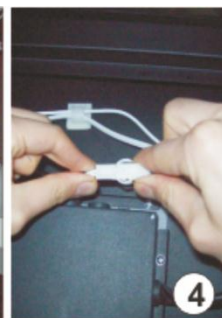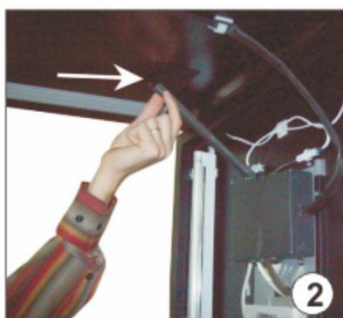

WYMIANA 16W LAMPY FLUORESCENCYJNEJ

Odłączyć okap od sieci elektrycznej. Otworzyć płytę szklaną w sposób pokazany na rys. 1. Aby utrzymać płytę otwartą, użyć oprawki w szczelinie w tylnej części płyty szklanej w sposób pokazany na rys. 2. Wyjąć lampę fluorescencyjną ze szczeliny w sposób pokazany na rys. 3. Odkręcić podłączenie lampy fluorescencyjnej w sposób pokazany na rys. 4, następnie wymienić ją na nową. Wykonać tą samą procedurę w odwrotnej kolejności.

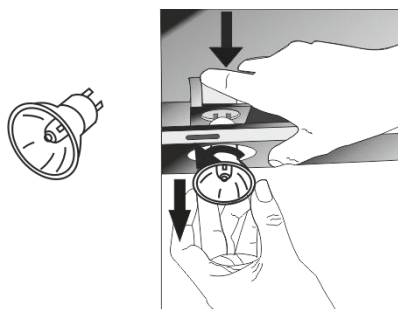

Rysunek 19

Wymiana żarówek

Odłączyć okap od sieci elektrycznej. Zdjąć aluminiowy filtr kasetowy. Wyjąć wadliwą żarówkę i wymienić ją na nową, o tym samym oznaczeniu. (Proszę poczekać aż żarówka ostygnie, ponieważ gorąca może spowodować poparzenie ręki.)

Wymiana żarówki halogenowej 50W.

W celu wymiany żarówki halogenowej, należy wyciągnąć ją do dołu naciskając tył oprawki żarówki w dół, a następnie obracając ją nieco w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wyjąć ją do dołu.

Rysunek 19

Funkcje produktu

Wasz okap nadaje się do pracy z użyciem przewodu kominowego lub bez niego.

Praca okapu jako „WYCIĄG”

Produkt powinien być podłączony do przewodu kominowego, który będzie odprowadzać powietrze podczas korzystania z okapu. W celu osiągnięcia najlepszej wydajności, zwracać uwagę, aby przy podłączeniu do przewodu kominowego, kanał miał możliwie jak najmniejszą długość.

Uwaga!!!

Wylotu z produktu nie wolno podłączać do kanałów wentylacyjnych, do których odprowadzane są również spaliny z innych urządzeń.



Rysunek 20

Aktywny filtr węglowy

Aby zapewnić recyrkulację powietrza tam, gdzie wylot produktu nie może być podłączony do odprowadzenia na zewnątrz, należy do Waszego produktu zastosować filtr z węglem aktywnym. Możecie Państwo kupić tego rodzaju akcesorium u autoryzowanych sprzedawców i w punktach usług posprzedażnych.

Rysunek 20

Praca okapu jako „POCHŁANIACZ”


Produkt jest przystosowany do montażu filtrów węglowych. Filtry montuje się w okapach, gdy nie ma możliwości podłączenia okapu do przewodu wentylacyjnego.

Poniżej podane są następujące informacje na temat sposobu użycia filtrów węglowych.

Przed przystąpieniem do założenia lub wymiany filtra węglowego, najpierw należy odłączyć zasilanie. Filtry węglowe należy wymieniać na nowe, co 3-5 miesięcy w zależności od częstotliwości gotowania.

Nie wolno myć filtrów węglowych.

W produkcie powinien być zainstalowany filtr przeciwtłuszczowy nawet, gdy filtr węglowy nie jest używany.

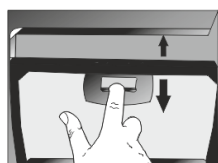

Rysunek 21

Wymiana aluminiowego filtra kasetowego

Celem wyjęcia filtra węglowego, pociągnąć go do siebie trzymając za górny zatrzask.

Rysunek 21

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Rysunek 22



Rysunek 23

- Przed rozpoczęciem konserwacji i czyszczenia, odłączyć zasilanie elektryczne.
- Aluminiowy filtr kasetowy zatrzymuje znajdujący się w powietrzu kurz i tłuszcz.
- Filtr metalowy należy myć raz w miesiącu ciepłą wodą z mydłem lub, jeśli to możliwe, w zmywarce (60°C).
- Wyjąć aluminiowy filtr kasetowy naciskając na zatrzaski sprężyste na jego końcach. Po oczyszczeniu, zakładać tylko gdy filtr całkowicie wyschnie.
- Zewnętrzną powierzchnię okapu należy przetrzeć wilgotną szmatką, która jest zwilżona wodą lub alkoholem.
- Należy unikać kontaktu z częściami elektronicznymi wody lub podobnych materiałów.
- Powierzchnie z Inoxy należy czyścić środkami przeznaczonymi do powierzchni tego typu, dzięki temu powierzchnia okapu dłużej zachowa swój nieskazitelny wygląd.

Ostrzeżenie: Filtry aluminiowe mogą być myte w zmywarce. Po kilku czyszczeniach, kolor filtrów aluminiowych może ulec zmianie. Jest to normalne zjawisko i nie ma potrzeby wymiany filtrów.

Wydajna wentylacja

W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji, trzymać okna w kuchni zamknięte.

WAŻNA UWAGA

Proszę zwrócić uwagę, że gdy produkt jest eksploatowany jednocześnie z urządzeniem, które działa z użyciem powietrza i paliwa (na przykład: grzejnik, podgrzewacz wody, itp., które pracuje z użyciem gazu, oleju opałowego, węgla lub drewna), okap może mieć negatywny wpływ na spalanie, gdyż odprowadza powietrze na zewnątrz.

To ostrzeżenie nie jest ważne w przypadku użycia bez podłączenia do przewodu kominowego.

ZASTOSOWANIE 5-STOPNIOWEGO STEROWANIA CYFROWEGO PRĘDKOŚCIĄ

Po montażu, usunąć folie ochronne.

Wybór prędkości

Urządzenie posiada 5 stopni mocy wentylacji. Odpowiednio do ilości wytwarzanych podczas gotowania i smażenia oparów, można korzystać z jednego z pięciu stopni prędkości (1, 2, 3, 4, 5). Silnik zostaje włączony przyciskiem  na przednim panelu. Prędkość jest zwiększana przez naciśnięcie przycisku  i zmniejszana przez naciśnięcie przycisku . Modele ze sterownikami elektronicznymi posiadają zegar automatyczny (TIMER). Zegar automatyczny jest włączony przez 15 minut, po naciśnięciu przycisku  przez dłużej niż 2 sekundy. Po uruchomieniu zegara, na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia informacja i po 15 minutach silnik automatycznie wyłączy się. Proszę włączać kuchenkę i okap w tym samym czasie, aby uaktywnić wentylację. Zapewni to odpowiedni efekt działania okapu. Po zakończeniu gotowania, proszę pozostawić urządzenie włączone jeszcze przez jakiś czas tak, aby zostały usunięte pozostałe zapachy i opary.



Oświetlenie

Produkt posiada dwa rodzaje oświetlenia kuchenki, oświetlenie przednie i oświetlenie ścienne. Aby włączyć oświetlenie, proszę nacisnąć jednokrotnie przycisk z symbolem lampki. Jeżeli chcecie włączyć oświetlenie przednie i ścienne, proszę nacisnąć przycisk z symbolem lampki przez max. 5 sekund. Aby wyłączyć oświetlenie, należy ponownie naciskać przycisk z symbolem lampki przez max. 5 sekund.

Okresy czyszczenia filtrów aluminiowych

Filtr powinien być czyszczony po pojawieniu się na wyświetlaczu symbolu "C" lub co 2-3 tygodnie (zgodnie z częstotliwością użytkowania). Po oczyszczeniu i wymianie filtrów, przycisk  powinien być wciśnięty przez dłużej niż 3 sekundy (gdy urządzenie jest wyłączone), w celu usunięcia symbolu "C". Pojawi się wtedy na wyświetlaczu symbol "E", a produkt rozpocznie normalną pracę. Jeśli będziecie Państwo chcieć kontynuować korzystanie z produktu bez konieczności usuwania symbolu "C", to po naciśnięciu przycisku  na wyświetlaczu pojawi się przez 1 sekundę aktywna prędkość, a następnie pojawi się ponownie symbol "C", a silnik będzie nadal funkcjonować.

UWAGA: Symbol "C" zostanie wyświetlony po korzystaniu z produktu przez 60 godzin.

Aby skutecznie korzystać z okapu:

- Używać kanałów o średnicy 150/120 mm, podłączenie do przewodu kominowego powinno zostać wykonane z jak najmniejszą ilością łuków (jeśli jest to tylko możliwe).
- Zwrócić uwagę na okresy czyszczenia filtrów aluminiowych i okresy wymiany filtrów węglowych.
- Używać produkt przy średniej prędkości wyciągu, jeżeli wysoka moc nie jest konieczna.
- W celu zapewnienia, prawidłowego działania wentylacji, okna w kuchni powinny być zamknięte.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	220-240 V 50Hz
Klasa izolacji silnika	F
Klasa izolacji	KLASA I

Tabela 1

	Sprawdzić połączenia elektryczne (napięcie sieci elektrycznej powinno wynosić 220-240V), okap powinien być podłączony do uziemienia	Sprawdzić wyłącznik silnika (przełącznik silnik powinien być w pozycji ON)	Sprawdzić wyłącznik silnika (przełącznik silnik powinien być w pozycji ON)	Sprawdzić filtr aluminiowy (aluminiowy filtr kasetowy należy myć raz w miesiącu w normalnych warunkach).	Sprawdzić żarówki (żarówki muszą być mocno osadzone)	Sprawdzić wylot (wylot powinien być otwarty)	Sprawdzić filtr węglowy (filtr węglowy należy wymienić na nowy co 2-3 miesiące, w modelach z filtrem węglowym, w warunkach normalnych)
Okap kuchenny nie działa	✓	✓					
Oświetlenie nie działa	✓		✓		✓		
Słaby wyciąg powietrza				✓		✓	✓
Okap nie kuchenny nie oczyszcza powietrza (w miejscach bez podłączenia do przewodu kominowego)				✓			✓

Jeżeli produkt nie działa:

Zanim skontaktujesz z serwisem technicznym:

Upewnij się, że produkt jest podłączony do sieci elektrycznej i bezpiecznik instalacji elektrycznej jest sprawny. Nie podejmować żadnych działań, które mogą uszkodzić produkt. Zanim skontaktujesz się z serwisem technicznym, sprawdź okap według tabeli. Jeśli problem trwa, skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.

SERWIS:

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wykonywane są wg karty gwarancyjnej.

Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Obsługa serwisowa

W przypadku gdy zaistnieją jakiegokolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu to należy wówczas zgłaszać je pod numerem infolinii serwisowej.

www.kernau.com

