

KUCHENKA MIKROFALOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KFMO 2011 MW
KFMO 2011 MB



www.kernau.com

SZANOWNY KLIENCIE

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i gratulujemy wyboru. Naszym celem jest zaoferowanie Wam produktów o wysokiej jakości, które spełnią Wasze oczekiwania. Opisywane urządzenie zostało wyprodukowane w nowoczesnych zakładach i dokładnie przetestowane pod względem jakości. Niniejsza instrukcja została opracowana w celu ułatwienia obsługi urządzenia, które wyprodukowano z wykorzystaniem najnowszej technologii gwarantującej zaufanie i maksymalną wydajność. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, ponieważ zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpiecznej instalacji, konserwacji i obsługi.

UWAGA

Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji urządzenia, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z prostymi instrukcjami i o przestrzeganie ich, co umożliwi Państwu osiągnięcie znakomitych rezultatów użytkowania. Prosimy także o przechowywanie poniższej instrukcji w bezpiecznym miejscu, by można było z niej skorzystać.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia mienia lub osób powstałe w wyniku błędnego montażu lub niewłaściwego użytkowania urządzenia.

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CHRONIĄCE PRZED NARAŻENIEM NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ	5
INFORMACJE DODATKOWE	5
1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	6
2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMNIEJSZENIA RYZYKA OBRAŻEŃ ..	9
2.1. Instalacja uziemiająca	9
2.2. Czyszczenie	10
3. SPRZĘTY KUCHENNE	11
3.1. Zagrożenie obrażeniami ciała	11
3.2. Test sprzętu	11
3.3. Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej	11
3.4. Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej	13
4. PROGRAMOWANIE KUCHENKI	14
4.1. Nazwy części i akcesoriów kuchenki	14
4.2. Instalacja talerza obrotowego	15
4.3. Instalacja nablacie	15
4.4. Komora	16
4.5. Instalacja	16
5. PANEL STEROWANIA	17
6. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK	18

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CHRONIĄCE PRZED NARAŻENIEM NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ:

- Nie próbuj obsługiwać kuchenki gdy jej drzwiczki są otwarte, ponieważ może to spowodować narażenie na szkodliwe działanie energii mikrofalowej. Ważne jest, aby nie wyłączać czy manipulować przy blokadach bezpieczeństwa.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią powierzchnią kuchenki i drzwiczkami. Nie pozwalaj na gromadzenie się brudu lub pozostałości środka czyszczącego na powierzchniach uszczelniających.

 **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie uruchamiaj kuchenki, dopóki osoba kompetentna nie naprawi uszkodzenia.

UWAGA

Jeśli urządzenie nie jest utrzymywane w dobrym stanie czystości, jego powierzchnia może ulec uszkodzeniu, co wpłynie na długość okresu eksploatacji urządzenia i może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

Dane techniczne

Model:	KFMO 2011 MW KFMO 2011 MB
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz
Znamionowa moc wejściowa (mikrofale):	1050 W
Znamionowa moc wyjściowa (mikrofale):	700 W
Pojemność kuchenki:	20 l
Średnica talerza obrotowego:	Ø 255 mm
Wymiary zewnętrzne (DxSxW)	440 x 340 x 259mm
Waga netto:	Około 11 kg

1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 **OSTRZEŻENIE:** W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego, obrażeń ciała lub narażenia na nadmierną energię mikrofalową podczas używania tego urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, włącznie z następującymi:

Przeczytaj i postępuj zgodnie z wytycznymi:

„ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CHRONIĄCE PRZED MOŻLIWYM NARAŻENIEM NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ.”

- Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, lub o braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się one pod opieką lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być dokonywane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat oraz dzieci pozostawione bez nadzoru dorosłych. Dzieci, które nie ukończyły 8 lat powinny być trzymane z daleka, chyba, że są stale nadzorowane. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Należy pilnować, aby dzieci poniżej 8 roku życia nie miały kontaktu z przewodem urządzenia ani z samym urządzeniem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowany personel w celu uniknięcia zagrożenia (dla urządzenia z przyrządem typu Y).

 **OSTRZEŻENIE:** Upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone przed wymianą lampy, aby uniknąć możliwości porażenia prądem.

 **OSTRZEŻENIE:** Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych wymagających zdjęcia pokrywy dającej ochronę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne dla osób nieposiadających stosownych kwalifikacji.

 **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno ogrzewać płynów ani innych produktów spożywczych znajdujących się w szczelnych pojemnikach, gdyż mogą one wybuchnąć.

- Nadzoruj proces podgrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, gdyż może dojść do ich zapalenia się.
- Używaj tylko naczyń odpowiednich do użytku w kuchence mikrofalowej.
- W wypadku zauważenia dymu należy wyłączyć kuchenkę lub wyjąć kabel urządzenia z gniazdka i nie otwierać drzwiczek w celu stłumienia płomieni.
- Ogrzewanie mikrofalowe napojów może spowodować opóźnione wrzenie i gwałtowne wydostanie się płynu z pojemnika, dlatego należy obchodzić się z pojemnikiem z należytą ostrożnością.
- Aby nie dopuścić do poparzeń, zawartość butelek do karmienia i słoików z żywnością dla niemowląt należy przed podaniem zamieszać lub wstrząsnąć, obowiązkowo sprawdzając temperaturę.
- Nie należy ogrzewać w kuchence mikrofalowej jajek w skorupkach i całych jajek gotowanych na twardo, gdyż mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.
- Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać pozostałości produktów spożywczych.
- Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może doprowadzić do uszkodzenia jakości powierzchni, co z kolei może negatywnie wpłynąć na okres eksploatacji urządzenia i może spowodować powstanie niebezpiecznych sytuacji.
- Urządzenia nie wolno instalować w zamkniętej szafce (z dekoracyjnymi drzwiczkami) jeśli nie zostało do tego przystosowane.
- Należy używać wyłącznie termometrów zalecanych do użytku w tej kuchence (dotyczy kuchenek wyposażonych w urządzenie umożliwiające stosowanie termometrów).
- Kuchenki mikrofalowej nie należy montować w szafce, chyba że jest to model w przeznaczeniu do zabudowy kuchennej.
- Kuchenkę mikrofalową należy obsługiwać przy otwartych drzwiczkach dekoracyjnych (dotyczy kuchenek z dekoracyjnymi drzwiczkami).

- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania dla potrzeb domowych oraz w podobnych warunkach, na przykład:
 - w pomieszczeniach socjalnych w takich miejscach jak sklepy, biura i inne zakłady pracy;
 - przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
 - w gospodarstwach wiejskich;
 - w pensjonatach i innych obiektach oferujących zakwaterowanie.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży i ogrzewanie podkładek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych ściereczek itp. może prowadzić do obrażeń użytkownika, zapalenia się suszonych przedmiotów lub nawet pożaru.
- Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie są dozwolone podczas gotowania w kuchence mikrofalowej.
- Nie należy używać urządzeń parowych do czyszczenia urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku wolnostojącego.
- Tylne powierzchnie urządzeń powinny być umieszczone przy ścianie.



**PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE POWYŻSZYCH
WSKAZÓWEK I ZACHOWANIE ICH NA PRZYSZŁOŚĆ!**

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMNIEJSZENIA RYZYKA OBRAŻEŃ

2.1. Instalacja uziemiająca

ZAGROŻENIE

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.

Dotykanie niektórych komponentów wewnętrznych może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Nie rozbieraj tego urządzenia na części.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie porażeniem elektrycznym.

Niewłaściwe użycie uziemienia może spowodować porażenie prądem.

Nie podłączaj do gniazdka dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia, uziemienie redukuje ryzyko porażenia prądem ponieważ daje elektryczności łatwiejszą drogę ujścia.

To urządzenie jest wyposażone w kabel z przewodem uziemiającym i wtyczką. wtyczka musi być włożona do właściwie zainstalowanego i uziemionego gniazdka.

Nie używać rozgałęziaczy, listew zasilających ani przedłużaczy. W razie przeciążeń występuje zagrożenie pożarem.

Jeżeli instrukcje uziemienia nie są całkowicie zrozumiałe lub jeżeli występują wątpliwości, co do właściwego uziemienia urządzenia, należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza, należy stosować wyłącznie przedłużacz 3-żyłowy.

- Dla zmniejszenia ryzyka wynikającego z zaplątania się lub potknięcia o długi kabel, dostarczany jest krótki kabel zasilający.

- Jeżeli używany jest zestaw z długim kablem lub przedłużaczem:
 1. Oznaczona wartość znamionowa kabla lub przedłużacza powinna mieć wartość przynajmniej tak dużą jak elektryczna wartość znamionowa urządzenia.
 2. Kabel przedłużający musi być 3-żyłowy z uziemieniem.
 3. Długi kabel powinien być tak ułożony, aby nie zwisał z blatu lub stołu, gdzie może zostać zahaczony przez dzieci lub spowodować przypadkowe potknięcie

2.2. Czyszczenie

Należy pamiętać, aby odłączyć urządzenie z gniazdka zasilania.

1. Wnętrze kuchenki należy czyścić za pomocą lekko wilgotnej szmatki.
2. Akcesoria należy czyścić w zwykły sposób w wodzie z mydłem.
3. Zabrudzona rama drzwiczek i uszczelka oraz części sąsiadujące muszą zostać dokładnie wyczyszczone wilgotną szmatką.
4. Nie wolno używać do czyszczenia drzwi mikrofali szorstkich gąbek ani ostrego metalowego czyściwa, ponieważ może to skutkować popękaniem szkła.
5. Aby móc łatwo wyczyścić wewnętrzne ścianki, na których mogą pozostać ślady przygotowywanej żywności, należy nalać do miski 300ml wody oraz włożyć do niej połowę cytryny, a następnie włączyć urządzenie na 10 minut przy maksymalnej mocy. Następnie należy przetrzeć ścianki kuchenki suchą, miękką ściereczką.

3. SPRZĘTY KUCHENNE

OSTRZEŻENIE

3.1. Zagrożenie obrażeniami ciała

Wykonywanie czynności serwisowych lub napraw, podczas których zdejmowana jest pokrywa, która stanowi ochronę przed narażeniem na energię mikrofalową, jest niebezpieczne dla każdej osoby, która nie ma odpowiednich kompetencji.

Zapoznaj się z instrukcją: „Materiały, jakie można stosować w kuchence mikrofalowej lub jakich należy unikać w kuchence mikrofalowej”

Używanie niektórych niemetalowych sprzętów kuchennych w kuchence mikrofalowej może być niebezpieczne. W przypadku wątpliwości, można taki sprzęt przetestować za pomocą podanej poniżej procedury.

3.2. Test sprzętu:

1. Nalej do bezpiecznego dla kuchenki mikrofalowej naczynia szklanę zimnej wody (250 ml) i wstaw go do kuchenki razem z testowanym naczyniem.
2. Grzej wodę na maksymalnej mocy przez 1 minutę.
3. Ostrożnie sprawdź temperaturę naczynia. Jeżeli puste naczynie jest gorące, nie używaj go w kuchence mikrofalowej.
4. Nie przekraczaj 1 minuty czasu podgrzewania.

3.3. Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej

Naczynia	Uwagi
Naczynie do przyrumieniania	Należy przestrzegać instrukcji producenta. Spód naczynia do przyrumieniania musi znajdować się przynajmniej 5 mm powyżej talerza obrotowego. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować uszkodzenie talerza obrotowego.
Naczynia stołowe	Wyłącznie nadające się do kuchenek mikrofalowych. Należy przestrzegać instrukcji producenta. Nie używać naczyń potłuczonych lub posiadających odpryski.

Szklane słoiki	Zawsze zdejmuj pokrywkę. Używaj ich wyłącznie do podgrzewania żywności do temperatury pokojowej. Większość szklanych słoików nie jest odporna na wysokie temperatury i może ulec pęknięciu.
Wyroby szklane	Tylko wyroby szklane odporne na wysokie temperatury w kuchence. Należy upewnić się, że nie mają one metalowej opaski. Nie używaj wyrobów potłuczonych, popękanych lub wyszczerbionych.
Torby do gotowania w kuchenkach	Przestrzegaj instrukcji producenta. Nie zamykaj ich za pomocą metalowych spinek. Zrób w nich otwory umożliwiające ujście pary.
Papierowe talerze i kubki	Używaj ich jedynie do krótkiego gotowania/podgrzewania. Podczas gotowania nie zostawiaj kuchenki bez nadzoru
Ręczniki papierowe	Używaj ich do przykrywania żywności podczas podgrzewania oraz ze względu na ich właściwości wchłaniania tłuszczu. Używaj ich wyłącznie do krótkotrwałego gotowania pod nadzorem.
Pergamin	Używaj jako przykrycia dla ochrony przed rozpryskami.
Tworzywa sztuczne	Tylko nadające się do kuchenek mikrofalowych. Przestrzegaj instrukcji producenta. Powinien on posiadać oznaczenie „Bezpieczny dla kuchenek mikrofalowych”. Niektóre pojemniki mięknią, gdy znajdujący się wewnątrz nich płyn staje się gorący. „Torebki do gotowania” i hermetycznie zamknięte woreczki plastikowe należy naciąć, przekłuć lub wentylować zgodnie z wskazówkami na opakowaniu.
Opakowania plastikowe	Tylko przystosowana dla kuchenek mikrofalowych. Używaj do przykrywania żywności w czasie gotowania dla zatrzymania wilgoci. Folia nie może dotykać żywności
Termometry	Tylko nadające się do kuchenek mikrofalowych (termometry do mięs i wypieków).
Papier woskowy	Używaj jako przykrycie dla uniknięcia rozprysków i zatrzymania wilgoci.

3.4. Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej

Naczynia	Uwagi
Taca aluminiowa	Może powodować wyładowanie łukowe. Przenieś żywność na talerz bezpieczny dla kuchenki mikrofalowej.
Karton na żywność z metalową rączką	<u>Może powodować wyładowanie łukowe. Przenieś żywność na talerz bezpieczny dla kuchenki mikrofalowej.</u>
Naczynia metalowe lub z metalowym wykończeniem	Metal ekranuje żywność przed energią mikrofalową. Obrzeża metalowe mogą powodować wyładowania łukowe.
Metalowe zapęcia	Mogą powodować wyładowania łukowe oraz pożar wewnątrz kuchenki.
Torebki papierowe	Mogą powodować pożar w kuchence.
Pianka plastikowa	Pianka plastikowa może ulec stopieniu lub zanieczyścić znajdujący się w środku płyn w przypadku narażenia na wysoką temperaturę.
Drewno	Drewno używane w kuchence mikrofalowej wysycha, może popękać lub rozszczyć się.


4. PROGRAMOWANIE KUCHENKI

4.1. Nazwy części i akcesoriów kuchenki

Wyjmij kuchenkę oraz wszystkie materiały znajdujące się w kartonie i komorze kuchenki.

Kuchenka jest wyposażona w następujące częściami:

- Szklany talerz x1
- Zespół pierścienia talerza obrotowego x1
- Instrukcja obsługi x1

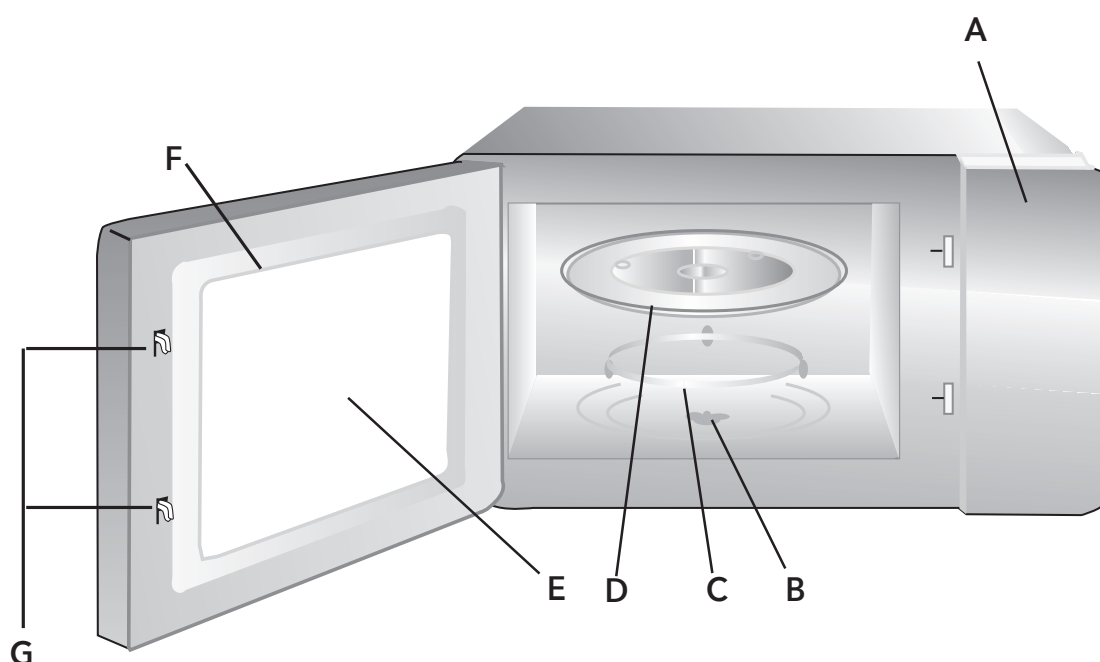

- A. Panel sterowania
- B. Wał talerza obrotowego
- C. Zespół pierścienia talerza obrotowego
- D. Talerz obrotowy
- E. Okno obserwacyjne
- F. Zespół drzwi
- G. System blokady bezpieczeństwa




4.2. Instalacja talerza obrotowego

- Nigdy nie umieszczaj talerza obrotowego do góry nogami. Talerz obrotowy nie może być nigdy ograniczony.**
- Zarówno talerz obrotowy, jak i zespół pierścienia talerza obrotowego muszą być zawsze używane w czasie gotowania.**
- Żywność oraz pojemniki z żywnością należy umieszczać wyłącznie na talerzu obrotowym.**
- Jeżeli talerz obrotowy lub zespół pierścienia talerza obrotowego ulegną pęknięciu lub uszkodzeniu, należy skontaktować się**

4.3. Instalacja na blacie

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i akcesoria.**
- Zbadaj kuchenkę pod kątem uszkodzeń, takich jak wgniecenia lub uszkodzone drzwiczki. Nie instaluj, jeśli kuchenka jest uszkodzona.**

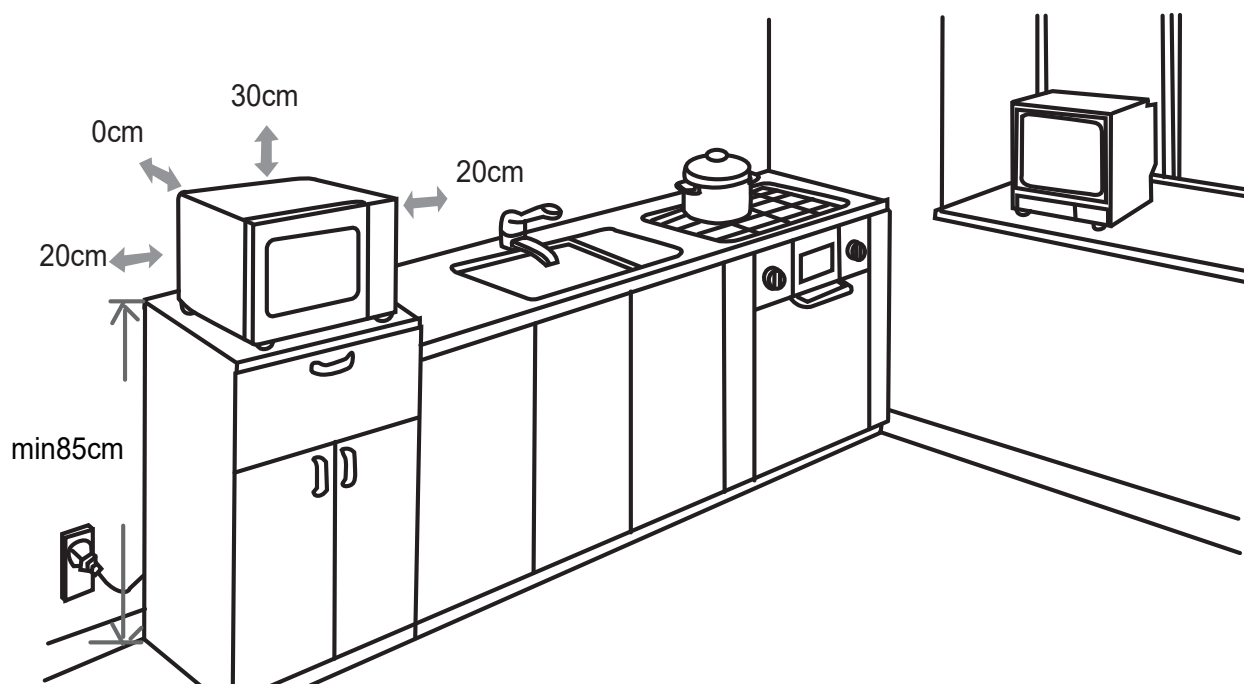

4.4. Komora

- **Usuń wszystkie folie ochronne znajdujące się na powierzchni obudowy kuchenki mikrofalowej.**
- **Nie usuwaj jasnobrązowej płytki mikowej, która jest przymocowana do wnętrza piekarnika w celu osłonięcia magnetronu.**

4.5. Instalacja

- **Wybierz powierzchnię poziomą, która zapewnia wystarczającą otwartą przestrzeń dla wlotowych i/lub wylotowych otworów wentylacyjnych.**
1. Minimalna wysokość instalacji wynosi 85 cm. (2) Tylne powierzchnie urządzenia powinny być umieszczone do ściany.
 2. Należy zostawić minimalny prześwit 30 cm nad kuchenką, minimalny prześwit 20 cm jest wymagany między kuchenką i wszelkimi sąsiednimi ścianami.
 3. Nie zdejmować nóżek z dna kuchenki.
 4. Blokowanie otworów wlotowych i wylotowych może uszkodzić kuchenkę.
 5. Należy umieścić kuchenkę możliwie daleko od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Pracująca kuchenka mikrofalowa może powodować zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego.

Włóż wtyczkę kuchenki do standardowego gniazdka domowego. Upewnij się wcześniej, czy jego napięcie i częstotliwość są takie same jak na tabliczce znamionowej.


OSTRZEŻENIE:

Nie instalować kuchenki nad płytą kuchenną lub innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. W przypadku takiego zainstalowania może dojść do uszkodzenia i utraty gwarancji.

Powierzchnie odsłonięte mogą nagrzewać się podczas pracy



5. PANEL STEROWANIA

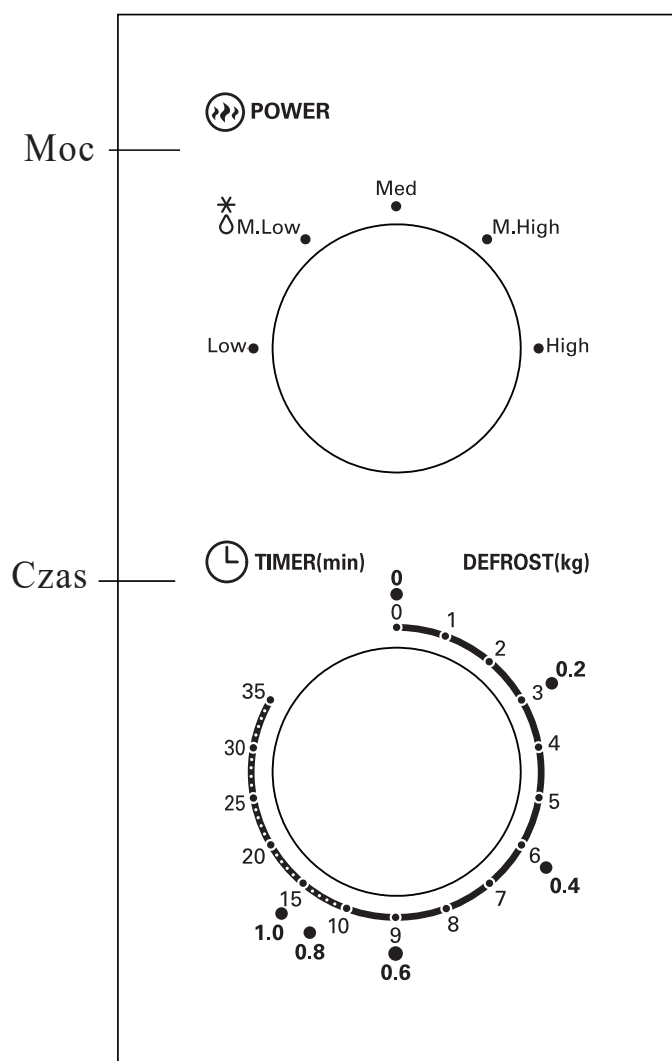

1. Aby ustawić moc gotowania, przekręcaj pokrętkę zasilania dożądanego poziomu.

2. Aby ustawić czas gotowania, obracaj pokrętkę timera dożądanego czasu wg Twojego przewodnika kulinarnego.

3. Kuchenka mikrofalowa automatycznie rozpocznie gotowanie po ustawieniu mocy i czasu.

4. Po upływie czasu gotowania, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i zatrzyma się.

5. Jeśli urządzenie nie jest używane, zawsze ustaw czas na „0”

Funkcja / moc	Wydajność	Stosowanie
Niska	17% mikro.	Zmiękczenie lodów
Śr. Niska (Rozmrażanie)	33% mikro.	Zupa gulaszowa, zmiękczenie lub rozmrażanie masła
Średnia	55% mikro.	Gulasz, ryby
Średnio Wysoka	77% mikro.	Ryż, ryby, kurczak, mięso mielone
Wysoka	100% mikro.	Podgrzanie, mleko, gotowanie wody, warzywa, napoje

⚠ Uwaga:


Podczas wyjmowania żywności z kuchenki należy upewnić się, że zasilanie kuchenki zostało wyłączone poprzez ustawienie przełącznika czasowego na 0 (zero).

Nieprzestrzeganie tego i używanie kuchenki mikrofalowej bez żywności może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie magnetronu.

6. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Sytuacje normalne	
Kuchenka mikrofalowa zakłóca odbiór telewizyjny	Odbiór radia i telewizji może być zakłócany przez pracę kuchenki. Zakłócanie to jest podobne do zakłóceń powodowanych przez małe urządzenia elektryczne, takie jak mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny. Jest to sytuacja normalna.
Przygaszone światło kuchenki	Przy gotowaniu w kuchence z małą mocą światło może być przyćmione. Jest to sytuacja normalna.
Para gromadzi się na drzwiczkach, gorące powietrze wychodzi przez otwory wentylacyjne	Podczas procesu gotowania, z żywności może wydzielać się para, która w większości wydobywa się z mikrofali przez otwory wentylacyjne. Pozostała część gromadzi się w chłodnych miejscach, takich jak drzwiczki kuchenki. Jest to sytuacja normalna.
Kuchenka uruchomiona przypadkowo bez żywności w środku	Zabrania się uruchamiania kuchenki bez żywności w komorze kuchenki. Jest to bardzo niebezpieczne.

Problem	Możliwa przyczyna	Usunięcie problemu
Nie można uruchomić kuchenki.	1. Przewód zasilający nie jest poprawnie włożony do gniazdka.	Wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie po 10 sekundach ponownie włóż wtyczkę do gniazdka.
	2. Przepalenie bezpiecznika lub uruchomienie wyłącznika automatycznego.	Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik automatyczny (po naprawie przez wykwalifikowany personel naszej firmy)
	3. Problem z gniazdkiem.	Zweryfikuj stan gniazdka używając w tym celu innego urządzenia elektrycznego.
Kuchenka nie grzeje.	4. Drzwiczki nie są dobrze zamknięte.	Zamknij prawidłowo drzwiczki.

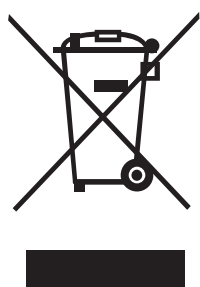

Zgodnie z Dyrektywą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE), taki sprzęt należy oddzielnie gromadzić i utylizować. Jeśli w dowolnym momencie w przyszłości produkt będzie trzeba zutylizować, **NIE** wyrzucaj go razem z odpadami komunalnymi. Przekaż ten produkt do najbliższego dostępnego punku zbiórki WEEE .



PN:16170000A55531