


KERNAU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OKAP KUCHENNY

KTH 10.360 B Glass
KTH 10.360 W Glass
KTH 10.360 X Glass

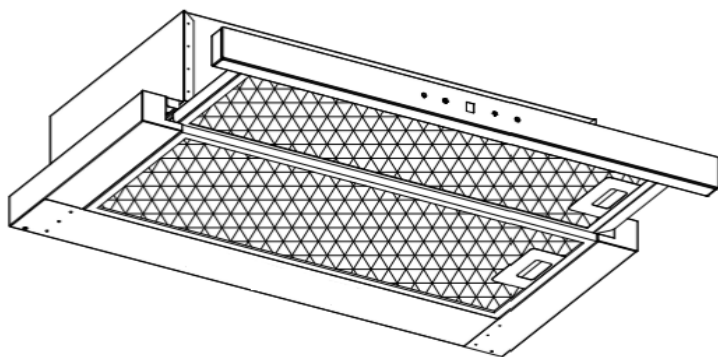

SZANOWNY KLIENCIE,

Dziękujemy za zaufanie i wybór marki Kernau.

Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, nasze sprzęty produkujemy w wyspecjalizowanych fabrykach z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz testujemy pod względem jakości. Aby wybrany przez Ciebie produkt służył Ci jak najdłużej, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi obsługi, czyszczenia i konserwacji, które znajdziesz poniżej. W niniejszej instrukcji chcemy Ci przedstawić wszystkie możliwości zakupionego produktu, a także przekazać kwestie związane z bezpieczeństwem, instalacją, optymalnymi ustawieniami i oszczędnym użytkowaniem. Znajdziesz tutaj cenne porady, jak najefektywniej korzystać z urządzenia zgodnie ze swoimi aktualnymi potrzebami.

Zakupiony przez Ciebie produkt został wyprodukowany w nowoczesnej i dbającej o ekologię fabryce.

Przez rozpoczęciem użytkowania sprzętu radzimy szczegółowo zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość tak, aby funkcje zakupionego przez Ciebie urządzenia przez długi czas pozostały w takim stanie, jak pierwszego dnia po zakupie.



UWAGA

Niniejsza instrukcja obsługi ma zastosowania do wielu modeli produktu. Twoje urządzenie może nie być wyposażone w niektóre funkcje wyszczególnione w instrukcji.

Obrazy produktu mają charakter schematyczny.

Elementy oznaczone jako (*) są opcjonalne.

Ikona	Podpis	Opis
	Ostrzeżenie	Ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci
	Ryzyko porażenia prądem	Niebezpieczne napięcie
	Pożar	Ryzyko pożaru
	Uwaga	Ryzyko powstania obrażeń ciała lub szkody majątkowej
	Ważne/Uwaga	Informacje dotyczące prawidłowego działania systemu
	Przeczytaj instrukcję	
	Gorąca powierzchnia	

SPIS TREŚCI

1. Instrukcje bezpieczeństwa	1
2. Instalacja (Odpowietrznik na zewnątrz).....	5
3. Rozpoczęcie korzystania z okapu kuchennego	9
4. Rozwiązywanie problemów.....	11
5. Konserwacja i czyszczenie.....	12
6. Ochrona środowiska	16
7. Usuwanie zużytych urządzeń.....	17

**1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

Niniejsza instrukcja zawiera objaśnienia dotyczące prawidłowej instalacji i użytkowania okapu kuchennego. Przed rozpoczęciem użytkowania należy ją uważnie przeczytać, nawet w przypadku osób zaznajomionych z produktem. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

NIE WOLNO:

- Nie próbuj używać okapu kuchennego bez filtrów przeciw tłuszczowych lub jeśli filtry są nadmiernie zatłuszczone!
- Nie instalować nad kuchenką z wysoko umieszczonym grilem.
- Nie pozostawiaj patelni bez nadzoru podczas użytkowania, ponieważ przegrzane tłuszcze lub oleje mogą się zapalić.
- Nigdy nie zostawiaj otwartego ognia pod okapem kuchennym.



- Jeśli okap kuchenny jest uszkodzony, nie próbuj go używać.
- Pod okapem kuchennym nie należy przyrządzać flambirowanych potraw.


**UWAGA:**

Dostępne części mogą się nagrzewać podczas pracy z urządzeniami kuchennymi.



Minimalna odległość między powierzchnią podpierającą naczynia do gotowania na płycie kuchennej a najniższą częścią okapu kuchennego. (Jeśli okap kuchenny znajduje się nad urządzeniem gazowym, odległość ta powinna wynosić co najmniej 65 cm).

Powietrze nie może być odprowadzane do przewodu kominowego, który służy do odprowadzania oparów z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa. Okapy kuchenne i inne wyciągi oparów kuchennych mogą negatywnie wpływać na bezpieczne działanie urządzeń spalających gaz lub inne paliwa (w tym znajdujących się w innych pomieszczeniach) z powodu wstecznego przepływu gazów spalinowych. Gazy te mogą potencjalnie prowadzić do zatrucia tlenkiem węgla. Po zainstalowaniu okapu kuchennego lub innego wyciągu oparów kuchennych, działanie urządzeń gazowych z otwartym przewodem kominowym powinno zostać sprawdzone przez kompetentną osobę w celu upewnienia się, że nie występuje przepływ wsteczny gazów spalinowych.

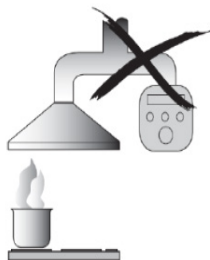**PAMIĘTAJ:****WAŻNE:**

Podczas instalacji i konserwacji, takiej jak wymiana żarówki, należy zawsze wyłączać zasilanie elektryczne.

Okap kuchenny musi być zainstalowany zgodnie z instrukcją montażu i wszystkimi pomiarami.

Wszystkie prace instalacyjne muszą być wykonywane przez kompetentną osobę lub wykwalifikowanego elektryka.

Prosimy o ostrożną utylizację materiału opakowaniowego. Dzieci mogą być na nie narażone.



Należy uważać na ostre krawędzie wewnątrz okapu, szczególnie podczas montażu i czyszczenia.

Upewnij się, że przewody nie mają zagieć ostrzejszych niż 90 stopni, ponieważ zmniejszy to wydajność okapu kuchennego.

**OSTRZEŻENIE:**

Niezainstalowanie śrub lub urządzenia mocującego zgodnie z niniejszymi instrukcjami może spowodować zagrożenie elektryczne.

**OSTRZEŻENIE:**

Przed uzyskaniem dostępu do zacisków należy odłączyć wszystkie obwody zasilania.

Jeśli napięcie znamionowe lampy jest niższe niż napięcie znamionowe urządzenia, napięcie znamionowe lampy powinno być również oznaczone na oprawie lampy lub w jej pobliżu.

PAMIĘTAJ:

- Zawsze zakładać pokrywki na garnki i patelnie podczas gotowania na kuchence gazowej.
- W trybie wyciągu powietrze z pomieszczenia jest usuwane przez okap kuchenny. Należy upewnić się, że przestrzegane są odpowiednie środki wentylacji. Okap kuchenny usuwa zapachy z pomieszczenia, ale nie usuwa pary.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia, gdy okap kuchenny jest używany jednocześnie z urządzeniami spalającymi gaz lub inne paliwa.
- Okap kuchenny jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.



- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego.



- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.



ZAWSZE NALEŻY:



UWAGA:

Urządzenie i jego dostępne części mogą nagrzewać się podczas pracy. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie powinny korzystać z urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem. Istnieje ryzyko pożaru, jeśli czyszczenie nie jest przeprowadzane zgodnie z instrukcjami.

Należy przestrzegać przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.

Urządzenie należy okresowo czyścić zgodnie z metodami podanymi w rozdziale

**KONSERWACJA:**

Ze względów bezpieczeństwa należy używać wyłącznie śrub mocujących lub montażowych o rozmiarze zalecanym w niniejszej instrukcji.

Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące metody i częstotliwości czyszczenia, należy zapoznać się z sekcją dotyczącą konserwacji i czyszczenia w instrukcji obsługi.

Informacje na temat sposobu mocowania urządzenia do wspornika znajdują się w rozdziale Obsługa i procedury instalacji w niniejszej instrukcji.

Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Gdy okap kuchenny i urządzenia zasilane energią inną niż elektryczna pracują jednocześnie, podciśnienie w pomieszczeniu nie może przekraczać 4 Pa (4×10^{-5} bar).

**OSTRZEŻENIE:**

Niebezpieczeństwo pożaru: nie przechowuj przedmiotów na powierzchni gotowania.

Nie wolno używać odkurzacza parowego.


NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, lecz wyłącz urządzenie, a następnie przykryj płomień np. pokrywką lub kocem gaśniczym.

2. INSTALACJA (ODPOWIETRZNIK NA ZEWNĄTRZ)**MONTAŻ KLAPKI V**

Jeśli okap kuchenny nie ma zamontowanej klapy V 1, należy zamontować półczęści do jego korpusu. Ilustracje przedstawiają jedynie przykładowy sposób montażu klapy V, ponieważ wylot może się różnić w zależności od różnych modeli i konfiguracji.


Aby zamontować klapy V 1 należy:

- zamontować dwie połówki (2) w korpusie (6)
- trzpień (3) powinien być skierowany do góry
- oś (4) powinna być włożona w otwory (5) na korpusie;
- powtórzyć wszystkie czynności z drugiej strony.

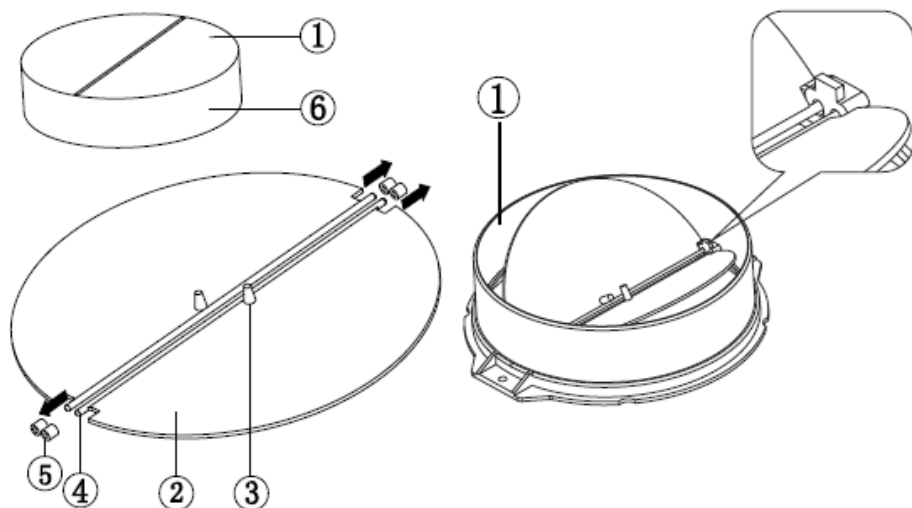


INSTALACJA (montaż na ścianie)

1. Wybierz lokalizację otworów do zamocowania okapu kuchennego.

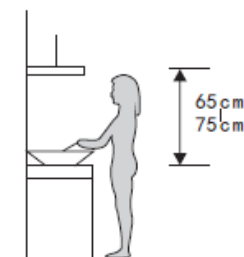


Pic 1


2. Zamontuj wspornik w kształcie litery L na górze okapu za pomocą dwóch śrub (4 mm x 10 mm).

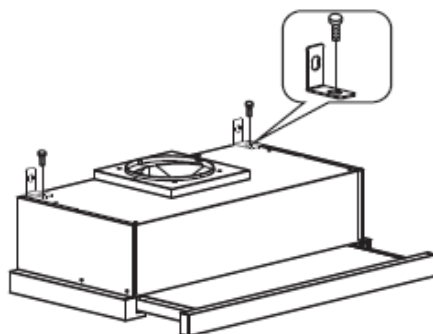

3. Okap kuchenny jest montowany na ścianie za pomocą 4 śrub (4 mm x 30 mm) i kołków rozporowych. Zamontuj okap kuchenny na ścianie z tyłu okapu kuchennego za pomocą 2 śrub (4 mm x 30 mm) i kołków rozporowych. Następnie przymocuj okap kuchenny do ściany za pomocą 2 śrub (4 mm x 30 mm) i kołków rozporowych poprzez mały wspornik w kształcie litery L.

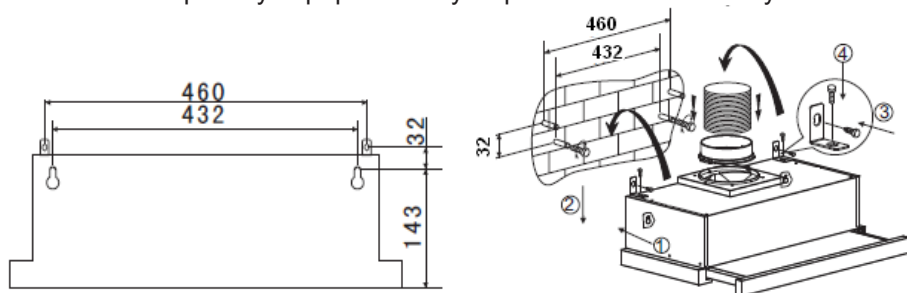


4. Przymocuj zawór jednokierunkowy do wylotu powietrza okapu kuchennego, a następnie zainstaluj konwerter na wylocie powietrza.




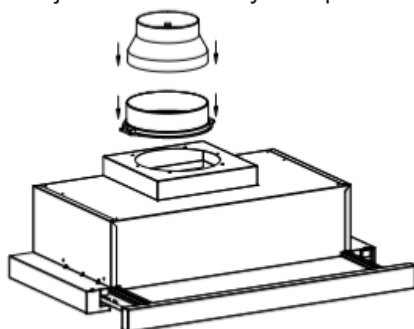


INSTALACJA (montaż w szafce)

1. Zamocuj zawór jednokierunkowy do wylotu powietrza okapu kuchennego, a następnie zainstaluj konwerter na wylocie powietrza.

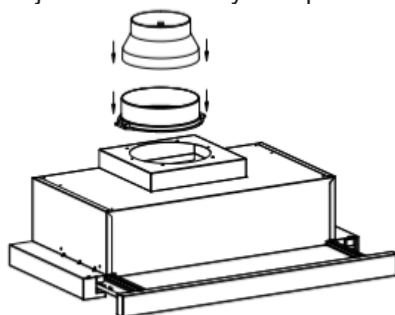

2. Zamontuj okap kuchenny na szafce za pomocą 6 śrub (4x35 mm) i płaskich podkładek.

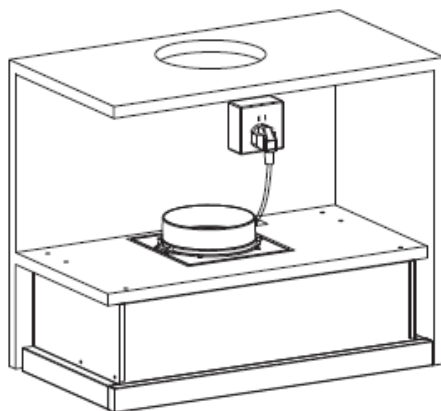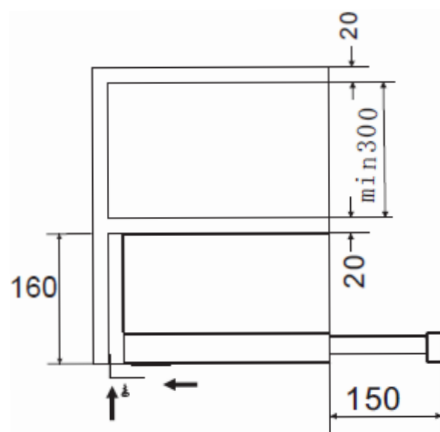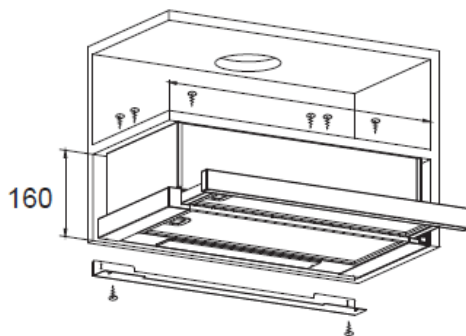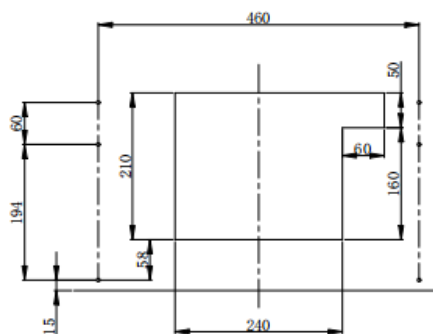

! UWAGA:

Jeśli między ścianą a okapem kuchennym jest przerwa, można zamontować wspornik w kształcie litery L na spodzie okapu za pomocą dwóch śrub (3 x 12 mm).

Instalacja wspornika w kształcie litery L jest opcjonalna.

Rura rozprężna nie wchodzi w skład produktu.




OSTRZEŻENIE:

- Ze względów bezpieczeństwa należy używać wyłącznie śrub mocujących lub montażowych tego samego rozmiaru, co zalecane w niniejszej instrukcji obsługi.
- Niezainstalowanie wkrętów lub urządzenia mocującego zgodnie z niniejszymi instrukcjami może spowodować zagrożenie elektryczne.

3. ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z OKAPU KUCHENNEGO

STEROWANIE DOTYKOWE Z WYŚWIETLACZEM LED

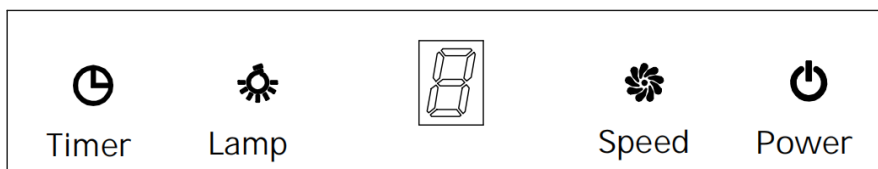

Przełącznik posiada 4 przyciski, patrz rysunek powyżej.

1. Włączanie: Po podłączeniu okapu kuchennego do głównego źródła zasilania, podświetlenie zostanie włączone, a brzęczyk zabrzmii jeden raz. Po wyłączeniu wyjścia okap kuchenny przejdzie w stan czuwania.

2. Przycisk (Zasilanie):

- a. Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku  (Zasilanie) okap kuchenny zacznie pracować z niską prędkością, a na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się cyfra „1” i włączy się lampka. Wskaźniki na przyciskach  (Power),  (Speed) i  (Lamp) zaświecą się. Naciśnij go ponownie, aby wyłączyć przycisk  (Zasilanie), a wskaźniki zgasną. Wszystkie funkcje okapu kuchennego zostaną wyłączone. Okap przechodzi w tryb czuwania, a cykl ten powtarza się naprzemiennie.
- b. Przyciski  (Speed) i  (Lamp) okapu kuchennego są niezależne od przycisku  (Power) i mogą być obsługiwane oddzielnie. Po naciśnięciu dowolnego przycisku funkcyjnego okap kuchenny działa w stanie danej funkcji (z wyjątkiem funkcji opóźnienia). Naciśnięcie przycisku  (Zasilanie) w dowolnym stanie spowoduje wyłączenie wszystkich funkcji okapu kuchennego.

3. Przycisk (Lampka):

- a. Naciśnij raz przycisk  (Lamp), aby włączyć lampę, a wskaźniki na przyciskach  (Lamp) i  (Power) zaświecą się. Naciśnij ponownie przycisk  (Lamp), aby wyłączyć lampę, a wskaźniki na przyciskach  (Lamp) i  (Power) zgasną. Cykl ten powtarza się naprzemiennie.

4. Przycisk (Prędkość):

Dostępne są trzy poziomy prędkości (1, 2, 3) z cyfrowym wyświetlaczem pokazującym odpowiednio „1”, „2”, „3”.

- a. Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku  (Prędkość) wskaźnik zaświeci się. Okap kuchenny pracuje z prędkością 1. Wyświetlacz cyfrowy pokazuje „1”. Wskaźniki na przyciskach  (Prędkość) i  (Zasilanie) pozostają zapalone.
- b. Gdy okap kuchenny pracuje z prędkością 1, naciśnij ponownie przycisk  (Prędkość), aby przełączyć na prędkość 2. Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się „2”. Wskaźniki pozostają zapalone.
- c. Gdy okap pracuje z prędkością 2, naciśnij ponownie przycisk  (Speed), aby przełączyć na prędkość 3. Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się „3”. Wskaźniki pozostają zapalone.
- d. Gdy okap kuchenny pracuje z prędkością 3, naciśnij ponownie przycisk (Speed), aby wyłączyć ustawienie prędkości, a wskaźnik zgaśnie.
- e. Podczas pracy, naciśnięcie przycisku  (Speed) powoduje cykliczne przełączanie opcji: „1→2(→3→Off→1→2→3..”.

5. (Timer):

- a. Przycisk  (Timer) działa tylko wtedy, gdy okap kuchenny pracuje z ustawioną prędkością (nie działa w trybie gotowości lub gdy włączony jest tylko przycisk  (Lampka)). Naciśnij przycisk  (Timer) jeden raz, aby ustawić 5-minutowy timer, a wskaźnik przycisku  (Timer) zaświeci się. Naciśnij ponownie przycisk  (Timer), aby anulować funkcję timera, a wskaźnik zgaśnie. Ustawienie to można zmieniać wielokrotnie. Po upływie ustawionego czasu, ustawienie prędkości okapu kuchennego i lampka wyłączą się automatycznie.
- b. Regulacja prędkości okapu kuchennego po włączeniu funkcji timera spowoduje automatyczne anulowanie funkcji timera.

4. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kontrolka świeci, ale silnik nie działa	Wyłącznik wentylatora wyłączony	Wybierz pozycję przełącznika wentylatora.
	Awaria przełącznika wentylatora	Skontaktuj się z centrum serwisowym.
	Silnik nie działa	Skontaktuj się z centrum serwisowym.
Światło nie działa, silnik nie działa	Przepalone bezpieczniki domowe	Zresetuj/wymień bezpieczniki.
	Kabel zasilania sieciowego jest poluzowany lub odłączony	Podłącz kabel zasilania do gniazda zasilania. Włącz gniazdo zasilania.
Wyciek oleju	Zawór jednokierunkowy i wylot nie są szczelnie zamknięte.	Zdejmij zawór jednokierunkowy i uszczelnij go środkiem uszczelniającym.
	Wyciek z połączenia komina i pokrywy	Zdejmij komin i uszczelnij go.
Światła nie działają	Zepsute lub wadliwe żarówki	Wymień żarówki zgodnie z instrukcją.
Niewystarczające zasyłanie	Odległość między okapem kuchennym a płytą gazową jest zbyt duża.	Ponownie zamontuj okap kuchenny w prawidłowej odległości.
Okap kuchenny pochyla się	Śruba mocująca nie jest wystarczająco dokręcona	Dokręć śrubę do zawieszania i ustaw ją poziomo.

UWAGA:

Wszelkie naprawy elektryczne tego urządzenia muszą być zgodne z przepisami lokalnymi. W razie jakichkolwiek wątpliwości przed podjęciem jakichkolwiek z powyższych czynności należy skontaktować się z centrum serwisowym. Przed otwarciem urządzenia należy zawsze odłączyć je od źródła zasilania.

5. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

PRZESTROGA:

- Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć okap kuchenny od źródła zasilania. Należy upewnić się, że okap kuchenny jest wyłączony w gniazdku ściennym, a wtyczka wyjęta.
- Powierzchnie zewnętrzne są podatne na zadrapania i otarcia, dlatego należy postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia, aby zapewnić najlepszy możliwy rezultat bez uszkodzeń.



OGÓLNE

Czyszczenie i konserwację należy przeprowadzać, gdy urządzenie jest zimne, zwłaszcza podczas czyszczenia. Unikaj pozostawiania na powierzchniach substancji alkalicznych lub kwaśnych (sok z cytryny, ocet itp.).

STAŁ NIERDZEWNA

Stal nierdzewną należy czyścić regularnie (np. raz w tygodniu), aby zapewnić jej długą żywotność. Można użyć specjalistycznego płynu do czyszczenia stali nierdzewnej.

UWAGA:

Upewnij się, że wycieranie odbywa się wzdłuż włókien stali nierdzewnej, aby zapobiec powstawaniu nieestetycznych, krzyżujących się rys.

POWIERZCHNIA PANELU STEROWANIA

Panel sterowania można czyścić ciepłą wodą z mydłem. Przed czyszczeniem należy upewnić się, że ściereczka jest czysta i dobrze wykręcona. Nadmiar wilgoci po czyszczeniu należy usunąć suchą, miękką ściereczką.



WAŻNE:


Używaj neutralnych detergentów i unikaj stosowania ostrych chemikaliów czyszczących, silnych detergentów domowych lub produktów zawierających środki ścierne, ponieważ wpłynie to na wygląd urządzenia i potencjalnie usunie wszelkie nadruki grafiki na panelu sterowania i unieważni gwarancję producenta.

FILTRY SIATKOWE PRZECIWTŁUSZCZOWE

Filtry siatkowe można czyścić ręcznie. Należy moczyć je przez około 3 minuty w wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie delikatnie wyczyścić miękką szczotką. Nie wywieraj zbyt dużego nacisku, aby uniknąć uszkodzenia. (Pozostaw do naturalnego wyschnięcia z dala od bezpośredniego światła słonecznego).

Filtry należy myć oddzielnie od naczyń i przyborów kuchennych. Nie zaleca się stosowania płynu do płukania.

Aby zdemontować filtr przeciwtłuszczowy, należy postępować zgodnie z rysunkiem obok.

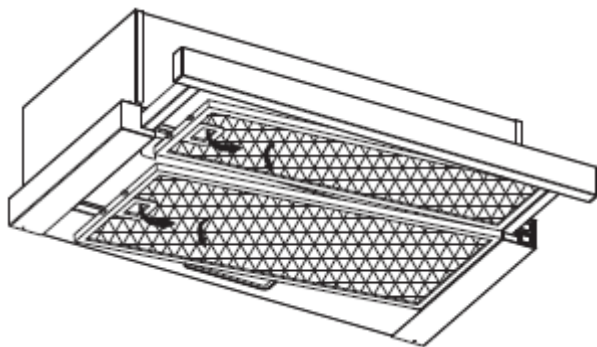

MONTAŻ FILTRÓW SIATKOWYCH PRZECIWTŁUSZCZOWYCH


Aby zainstalować filtry, należy wykonać następujące cztery kroki:

- Ustaw filtr pod kątem w szczelinach z tyłu okapu.
- Naciśnij przycisk na uchwycie filtra.
- Zwolnij uchwyt, gdy filtr znajdzie się w pozycji spoczynkowej.
- Powtórz czynności, aby zainstalować wszystkie filtry.

FILTR WĘGLOWY - nie wchodzi w skład produktu

Filtr z węglem aktywnym może być używany do wychwytywania zapachów. Zwykle filtr z węglem aktywnym należy wymieniać co 3 do 6 miesięcy, w zależności od nawyków gotowania. Procedura instalacji filtra z węglem aktywnym jest następująca:

- Dopasuj otwór filtra węglowego do klamry montażowej po obu stronach dmuchawy.
- Obróć filtr węglowy, aż poczujesz, że zatrzasnął się na swoim miejscu.
- Jeśli chcesz wymienić filtr, przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zostanie wyjęty.

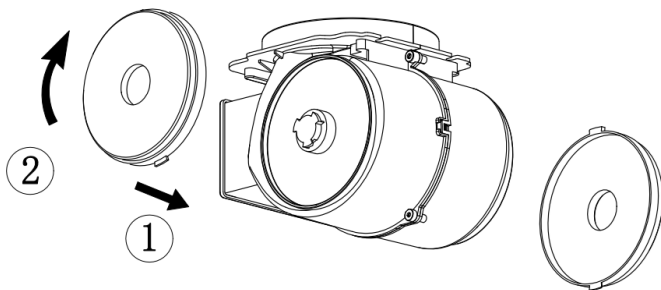

UWAGA:

- Upewnij się, że filtr jest dobrze zablokowany. W przeciwnym razie może się poluzować i spowodować zagrożenie.
- Po podłączeniu filtra z węglem aktywnym moc ssania zostanie obniżona.

WYMIANA ŻARÓWKI



WAŻNE:

- Żarówka musi być wymieniana przez przedstawiciela serwisowego producenta.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności przy urządzeniu należy zawsze wyłączyć zasilanie elektryczne.
- Podczas obchodzenia się z żarówką należy upewnić się, że całkowicie ostygła przed bezpośrednim kontaktem z rękami.
- Podczas obsługi żarówki należy trzymać ją za pomocą szmatki lub rękawiczek, aby nie dopuścić do kontaktu potu z żarówką, ponieważ może to skrócić jej żywotność.






UWAGA:

- Przed wymianą żarówek należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Podczas wymiany światła należy zabezpieczyć się przed niebezpieczeństwem, np. założyć rękawice.

WYMIANA ŚWIATEŁ:

- Wyjmij urządzenie i jego filtr przeciwtłuszczowy. Patrz krok 1.
- Odłączyć zacisk przewodu łączącego światła. Patrz krok 2.
- Demontaż paska świetlnego: podważyć półprzezroczystą płytkę, wyjąć obudowę paska świetlnego do góry, odkręcić 2 śruby ST3 * 6 mm tarczy napinającej i wyjąć płytkę drukowaną. patrz od kroku 3 do kroku 6.
- Zastosuj odwrotną procedurę, aby ponownie zainstalować światło.

- Kod ILCOS D dla tej lampy to: DSS-3.5/65-S-320/45.2
- Moduły LED - lampa prostokątna
- Maksymalna moc: 1 x 3,5 W
- Zakres napięcia: DC12V
- Wymiary:

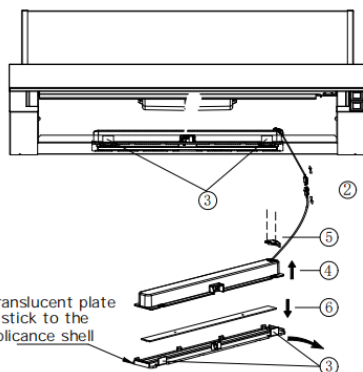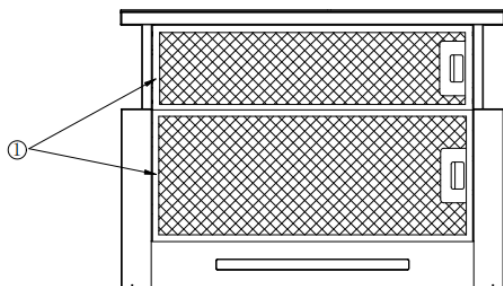

6. OCHRONA ŚRODOWISKA



Ten produkt jest oznaczony symbolem selektywnego sortowania zużytego sprzętu elektronicznego. Oznacza to, że produkt ten nie może być wyrzucany wraz z odpadami domowymi, ale musi być obsługiwany przez system selektywnej zbiórki zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE. Następnie zostanie poddany recyklingowi lub demontażowi w celu zminimalizowania wpływu na środowisko, produkty elektryczne i elektroniczne są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzkiego ze względu na obecność substancji niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi lub regionalnymi władzami.



UWAGA:

Poniżej przedstawiono sposoby zmniejszenia całkowitego wpływu procesu gotowania na środowisko (np. zużycia energii).

1. Okap kuchenny należy zainstalować w odpowiednim miejscu zapewniającym skuteczną wentylację.
2. Okap należy regularnie czyścić, aby nie blokować dróg oddechowych.
3. Pamiętaj o wyłączeniu oświetlenia okapu kuchennego po zakończeniu gotowania.
4. Pamiętaj o wyłączeniu okapu kuchennego po zakończeniu gotowania.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DEMONTAŻU

Nie należy demontować urządzenia w sposób, który nie został przedstawiony w instrukcji obsługi. Urządzenie nie może być demontowane przez użytkownika. Po zakończeniu eksploatacji urządzenie nie powinno być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się recyklingiem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.

7. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. A.) oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Jeżeli na wyrobie umieszczony jest symbol przekreślonego kontenera na odpady (Rys. B) oznacza, że produkt zawiera baterie, które podlegają selektywnej zbiórce z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie (jeżeli występują) po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu i baterii (jeżeli występują) prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii (jeżeli występują). Prowadzący zbieranie takich odpadów, w tym zbierający zużyty sprzęt, prowadzący zakłady przetwarzania, dystrybutorzy (sklepy), prowadzący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (gminne jednostki) oraz inne jednostki określone ustawowo tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują) przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie i bateriach składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu i baterii. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych.

W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Jeżeli urządzenie posiada zamek, należy go zdemontować dla bezpieczeństwa, wszystkich osób mogących mieć późniejszą styczność z urządzeniem. Niektóre lodówki i zamrażarki posiadają materiał izolacyjny oraz ciecz chłodniczą z CFC. Dlatego też należy zachować ostrożność, by nie zanieczyścić środowiska, gdy pozbywasz się swojej starej lodówki.



Rys. A



Rys. B