


KERNAU

**INSTRUKCJA MONTAŻU**  
DOZOWNIKA  
KSD 02.1 MATT BLACK  
KSD 02.1 CHROME

---

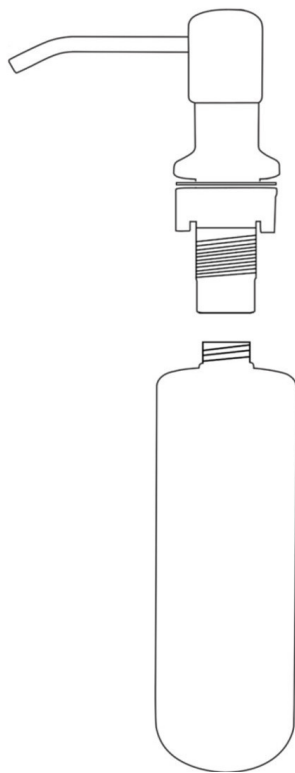

## INSTRUKCJA MONTAŻU DOZOWNIKA

1. Należy odkręcić nakrętkę (z elementu numer 3).
2. Dozownik (element numer 1) przełożyć przez otwór w zlewie.
3. Uszczelkę (element numer 2) założyć na gwint dozownika od spodniej strony.
4. Przy użyciu nakrętki (z elementu numer 3) należy dokręcić ręcznie dozownik do zlewu.
5. Zakręcić butelkę na płyn (element numer 4) do uprzednio zamontowanego w zlewie dozownika.



### UWAGA

Płyn napełniamy od góry, wyciągając górną część dozownika (A).

